

保証の明細

【保証する項目について】

この製品の保証期間は、日本オフィス家具協会(JOIFA)「オフィス家具・製品安全基準のガイドライン」に基づき、以下の表を定めております。この期間は、お客様がご購入された日から通常の執務状態(1日8時間程度)で、ご利用いただいた場合を想定しております。

外観・表面 仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、 レザー・クロスの摩耗	1年
機構部・ 可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、 錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかる破損	3年

- ※ 保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換等の修理にて対応させていただきます。
- ※ 保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。(経過後の点検・修理は、製品を所有される方に実施責任があります。)
- ※ 保証期間内でも、次の場合は有料となります。
 - ・購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合。
 - ・弊社発行の取扱説明書・商品貼付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
 - ・中古品・譲渡品・個人売買品の故障または破損。
 - ・消耗品(電池・電球・バッテリー・キャスター・脚端及びフェルト・肘パッド等)
 - ・異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損。
 - ・天然材料(木・革・その他)における色目、縫い、光沢等の質感の違い。

- ・弊社に責めない外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損。
- ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- ・納品後の移動・運搬による故障または破損。
- ・可動部の動作音(椅子のリクライニング等)。
- ・日本国以外で使用する場合。

【修理用部品の保有期間について】

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

JOIFA標準使用期間

日本オフィス家具協会(JOIFA)では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化による故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には、買い替えをお薦めさせていただく場合もあります。詳しくは、日本オフィス家具協会(JOIFA)ホームページをご覧ください。
<http://www.joifa.or.jp/>

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体にお問い合わせください。

よい品は結局おトクです

オカムラ

株式会社 岡村製作所

横浜市区北幸1-4-1 天理ビル
<http://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は

オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル ☎ 0120-448-105

受付時間 24H 受付(無休)

お掛けになる際、製品番号をメモしていただけると、お話がスムーズにできます。

製品に関する、ご質問は

お客様相談室

フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060

受付時間 9:00~17:20(土・日・祝日を除く)

G1A537/2018-01

Legenda

オフィスシーティング[レジェンダ]

取扱説明書

このたびはオカムラ製品〈レジェンダ〉をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は〈レジェンダ〉を正しくご使用いただくためのガイドブックです。ご使用前に本書をよくお読みになり、内容をご理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。また後日、参照できるように保管していただくようお願いいたします。

使用上の注意 ……1~2P

お手入れ方法 ……3P

各部の名称 ……4P

適用製品一覧 ……5~6P

使用方法 ……7~11P

主な材質 ……13P

保証の明細 ……裏表紙



okamura

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

〈絵表示について〉

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。




注意 この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

⚠ 注意

● 乱暴な取り扱いや用途以外のご使用は避けてください。

- ・荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。
- ・イスの上に立ち上がり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。
- ・背部分を激しくデスクやテーブルのエッジ部分にぶつけないでください。張り材が破れる恐れがあります。

● 座裏のリクライニング可動部のスキマには指や手をはさまれないようにご注意ください。

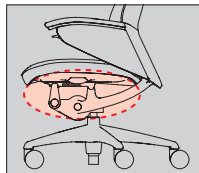

● 分解・修理について

特に、座の昇降装置(ガススプリング)には高圧ガスが封入されており、異常を発見された場合、お客様での分解、修理などは大変危険ですので、必ず弊社販売窓口にご連絡ください。

● 改造について

お客様での改造は、故障や安全上問題となることがあります。その場合の責任は弊社として負いかねます。改造が必要な場合は事前に弊社販売窓口にご相談ください。

● キャスターについて

- ・キャスターは消耗品です。キャスターの交換は、有料で行なっておりますので、弊社販売窓口までお問い合わせください。
- ・ウレタンキャスターは、加水分解やカビの繁殖、紫外線などの影響により経時変化を起こし、亀裂・剥離などの劣化が発生します。経時変化の早さをご使用の環境によって大きくばらつきますので、劣化がございましたら早めのキャスター交換を推奨致します。

● Pタイルの床には

タイルの床では、ナイロンキャスターは滑りすぎて転倒する恐れがありますので、ウレタンキャスターをご使用ください。ナイロンキャスターは、じゅうたん・カーペット等の床に適しています。



ナイロンキャスター(標準)

G91787X




ウレタンキャスター(特注)

G93107X

革張り材の特徴

● 皮革は天然素材のため、部位によってシワやムラ、ガリなど質感に多少の差があったり、表面にバラキズ(Scratch)と呼ばれる、その動物が生体時に自然界で受けた傷の治癒した跡などが見られることがありますが、これはいわば「生きていた証拠」であり、人工的に作られた合成皮革との大きな差でもあります。したがって素材としての機能品質には何ら妨げになりません。

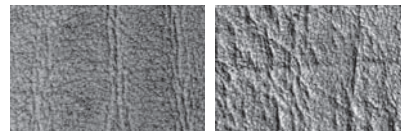

トラ・ガリ(首を動かすためにで バラキズ(キズの治癒した跡) ける首から胸にかけてのシワ)

- 本革の表面には水に強く汚れにくくするために、皮革本来の持ち味を損ねることなく、高度な技術によって表面処理を施してあり、柔軟でしなやかな手触りは時間が経つにつれて体になじんできます。
- 革の張りかたやデザインにより衣服や革が擦れ合い音の鳴ることもありますが、これは革特有のもので。

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

■ 屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

■ 高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

■ ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

■ 直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- 窓際などで設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

■ 水平を保つように設置してください。

- 設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を開け切らないようにしてください。

未永くお使いいただくためのお願い

使用上のご注意とメンテナンスについて

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず早めの増締めをしてください。
- 湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。
- この取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- 納品後のパネル肘とオープン肘の交換はできません。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めに点検と修理（有償）を弊社にご用命ください。
- 部品の交換について
部品の交換およびアフターサービスについては、お買い上げの販売店または、(株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご用命ください。

日常のお手入れについて

皮革部

- 清潔で乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
- 液体をこぼした場合、直ちに乾いた布で拭いてください。汚れが落ちない場合は、布にぬるま湯を浸して拭いてください。

〈注意事項〉

- シンナー・ベンジン等の有機溶剤、アルコール、化学クロス、靴用クリーナー等でのお手入れは行わないでください。万が一変色したり風合いが変わってしまったりした場合は、元には戻りませんのでご注意ください。

アルミ部

- 清潔で乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
- 水分、指紋（皮脂）等が付着した場合は、速やかに拭き取ってください。水分、指紋（皮脂）等が付着した状態で放置しますと、アルミ部が酸化し、光沢、風合いが失われますので、ご注意ください。

樹脂部

- 固く絞った柔らかい布で水拭きをしてください。
- 汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して絞ってから、拭き取ってください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらにかから拭きして乾燥させてください。

各部の名称

■5本脚エクストラハイバック




■5本脚ハイバック





■4本脚オートリターンタイプ



※パネル肘、オープン肘、デコレーティブステッチ(&パーフォレーション)タイプは全ての機種で選択可能です。

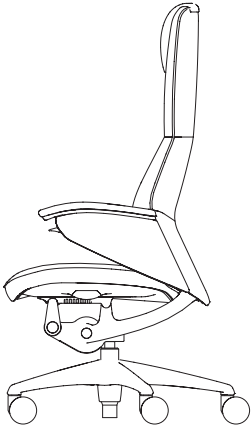		エクストラハイバック	
		5本脚	
	共通仕様 5本脚 脚外径:Φ740mm 4本脚 脚外寸:560W×560D		
製品コード	スタンダード	オープン肘 CR37SR	パネル肘 CR57SR
	デコレーティブステッチ	CR37AR	CR57AR
	デコレーティブステッチ&パーフォレーション	CR37FR	CR57FR
寸法 (mm)	幅	685	685
	奥行き	600 (650 600)	600 (650 600)
	高さ	1185 (1285 1185)	1185 (1285 1185)
	座面高さ	435 (535 435)	435 (535 435)


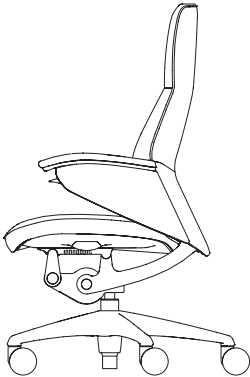
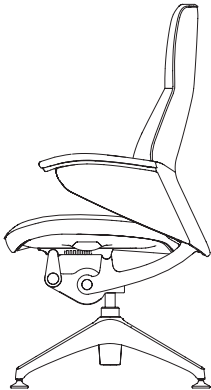
ハイバック			
5本脚		4本脚	
			
オープン肘 CR35SR	パネル肘 CR55SR	オープン肘 CR34SR	パネル肘 CR54SR
CR35AR	CR55AR	CR34AR	CR54AR
CR35FR	CR55FR	CR34FR	CR54FR
685	685	685	685
600 (650 600)	600 (650 600)	570 (620 570)	570 (620 570)
1045 (1145 1045)	1045 (1145 1045)	1080	1080
435 (535 435)	435 (535 435)	470	470

使用方法



座面の高さ調節

右肘の先端レバーをにぎることで調整できます。体重をかけた状態でレバーをにぎると座は下がり、レバーを放すと任意の位置で固定されます。座を上げるときは、レバーをにぎって腰を浮かせてください。

※4本脚オートリターンタイプは除く。

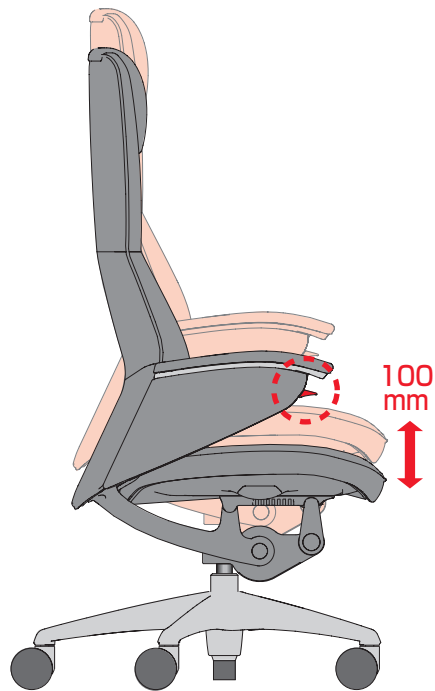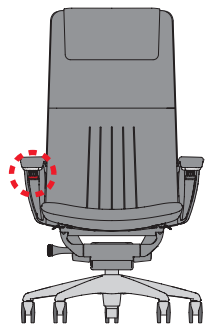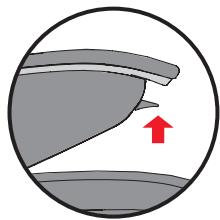


50mm

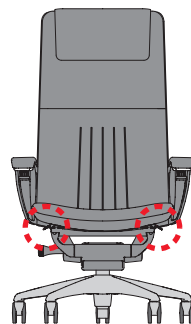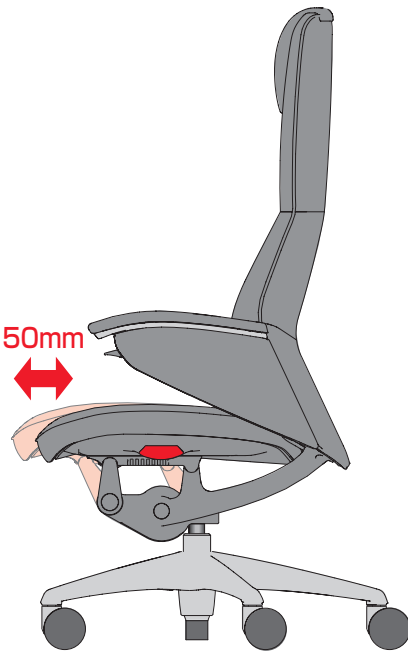

座面の奥行き調節

座下の両側にあるスライドレバーを上方向に同時に持ち上げた状態で座は前後にスライドします。座る人の体格やお好みに合わせて調節してください。


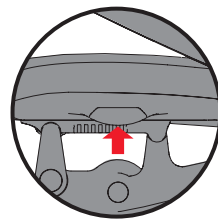


リクライニング固定／解除

左肘の先端レバーをクリックすることで調整できます。背に寄りかかり、傾いた位置でレバーを一回クリックすると背は固定されます。もう一度クリックすると解除され、フリーな状態に戻ります。




リクライニングをフリーに戻す場合は、背もたれに軽くよりかかってください。

※4本脚オートリターンタイプは除く。

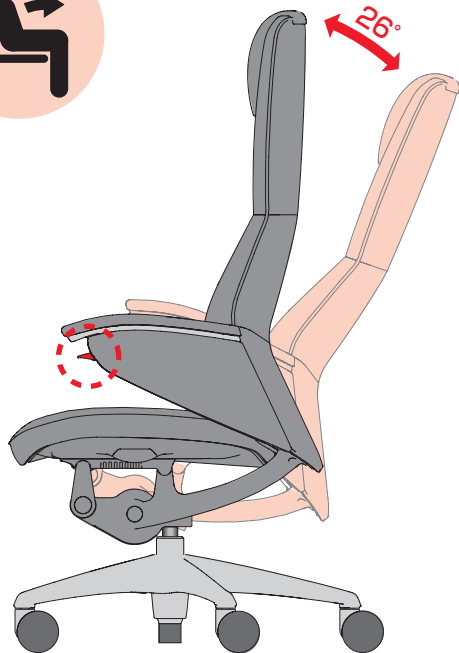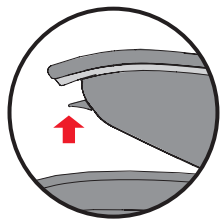

a の方向(反時計方向)に回すと弱くなる
4 → 3 → 2 → 1

b の方向(時計方向)に回すと強くなる
1 → 2 → 3 → 4

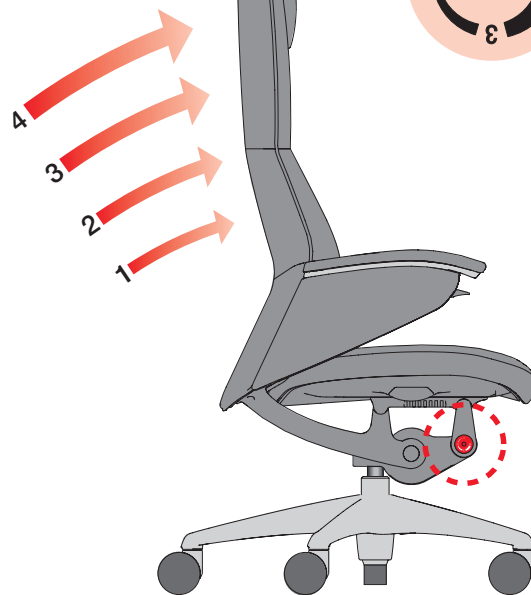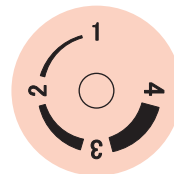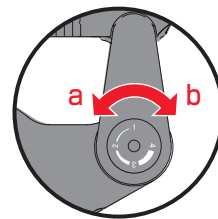

リクライニングの強弱調節

座の右下にあるグリップを回転させることで背あての反発力を調整できます。数字が上にくる状態で、1から4の順番で反発力が強くなります。お好みに合わせて調節してください。

※4本脚キャスター付タイプは除く。

注意


操作を行なう場合は、背もたれに寄りかからず、フリーロックの状態で行なってください。

また、必ず1.2.3.4の位置でご使用ください。途中の位置で使用なされないようにお願いいたします。




4本脚オートリターンタイプ

座面は左右どちらにも回転させることができます。腰を軽く浮かせることで自動で元の位置に戻ります。
座面は、座ると25mm下がります。

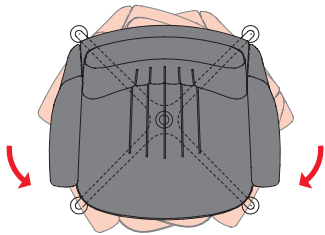

座ると
25mm
下がります

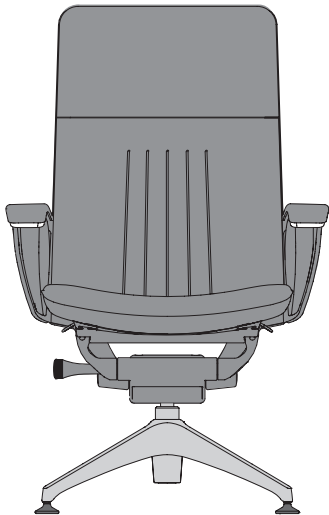

「故障かな？」と思う前にご確認ください。

不具合内容	確認事項		対処方法	参照ページ
座が上がらない	座に体重を掛けたまま操作していませんか？		腰を浮かせた状態で操作してください。	7
	座の位置が一番上の状態になっていませんか？		上限以下の高さでご使用ください。	7
座が下がらない	座の前方に腰掛けた状態で操作していませんか？		座の中央部分に体重を掛け操作してください。	7
	座の位置が一番下の状態になっていませんか？		下限以上の高さでご使用ください。	7
座の前後調整が動かない	座に体重を掛けたまま操作していませんか？		腰を浮かせた状態で操作してください。	8
強弱調節ダイヤルが回らない	背もたれにロックがかかり、動かない状態になっていませんか？		左肘レバーを操作して、寄りかかると背もたれが動くフリーの状態にしてください。	9
背もたれが動かない	左肘先端のレバーが固定状態に設定されていませんか？		レバーをにぎり、放した状態で背当てに寄りかかってください。	9
	座裏のリクライニング強弱調節ダイヤルが強（4の方向）になっていませんか？		リクライニング強弱調節ダイヤルを反時計方向に回して1または2にセットしてください。	10
	背もたれが、初期位置（一番立てた状態）以外のところで止まって、強弱調節ダイヤルが1と2の間などの中間位置で止まっていますか？	強弱調節ダイヤルが回る場合	ダイヤルを反時計方向にまわして1にセットしてください。次に、左肘レバーをにぎってレバーから手を離し、強く背もたれに寄りかかってください。同じ操作を2～3回繰り返し、初期位置に背もたれが戻ったら、強弱調節ダイヤルが1にきちんとセットされていることを再確認してください。	
		強弱調節ダイヤルが回らない場合	左肘レバーをクリックしてレバーから手を離し、強く背もたれに寄りかかってください。同じ操作を2～3回繰り返し、初期位置に背もたれが戻ったら、強弱調節ダイヤルを反時計方向にまわして1にきちんとセットしてください。	
キャスターの転がりが悪い	キャスターに異物（糸くずや毛糸など）がからみついていますか？		異物を取り除くか、新しいキャスターと交換してください。	弊社営業担当または販売店まで
キャスターが転がりすぎる	Pタイルなどハードな床でナイロンキャスターを使用していませんか？		ウレタンキャスターに交換することをお勧めします。	
異音が出る	床がPタイルもしくはフローリングなどの硬い仕上げですか？		お買い求めの販売店または支店にご相談ください。	

主な材質

部 位			材質	表面加工
構造部材	背	フレーム	金属(アルミ)	焼き付け塗装
		芯材	合板	—
	座	座フレーム	ナイロン	—
	支基	本体	金属(アルミ)	焼き付け塗装
		カバー	ポリプロピレン	—
	脚		金属(アルミ)	—
	肘	肘本体	金属(アルミ)	—
		パッド部	革	—
		パネル	合板 革	— —
	ヘッドレスト	クッション	ウレタンフォーム	—
張材			革	—
クッション材	背		ウレタンフォーム	—
	座		ウレタンフォーム	—

※)〇〇くは部品への材質表示を示しています。リサイクルにお役立てください。
 ※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

部品の交換について

レジェンダは、破損または経時により消耗した部品を、交換できる構造になっています。
 部品の交換はお買い上げの販売店または、
 (株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご用命ください。

製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。
 お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。

