

## JOIFA標準使用期間

社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。

通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただく場合も有ります。

JOIFA標準使用期間は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。詳しくは、JOIFAのホームページをご覧ください。

社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA) <http://www.joifa.or.jp/>

## アフターサービスについて(有料)

保証期間、標準使用期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っております。早めの点検と修理をご用命ください。

アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは

(株)オカムラサポートアンドサービス **フリーダイヤル ☎ 0120-448-105**

## 不要製品の引き取りについて(有料)

不要になった本製品などのお引き取りをご希望の場合は、適正な処理を行なう有料の廃棄物運搬業者と廃棄物処理業者をご紹介します。弊社担当窓口までご連絡ください。回収した製品は、適正にリサイクルされます。また、お客様にて廃棄処分する場合は、リサイクルへの配慮と、環境への影響を最小限に抑える工夫をしていただきますようお願いいたします。

よい品は結局おトクです

# オカムラ

株式会社 岡村製作所 オフィス製品部

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は **フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060**  
お客様サービスセンターへ 受付時間 9:00~17:20(土・日・祝日を除く)

G97525  
2012-12



# Sabrina

オフィスシーティング [サブリナ]

**取扱説明書**

このたびはオカムラ製品(サブリナ)をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は(サブリナ)を正しくご使用いただくためのガイドブックです。ご使用前に本書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。また常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。

okamura

## 安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

### 〈絵表示について〉

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

## 注意

● 乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。  
荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がったり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。


### ● 分解・修理について

特に、座の昇降装置(ガススプリング)には高圧ガスが封入されており、異常を発見された場合、お客様での分解・修理などは大変危険ですので、必ず弊社販売窓口にご連絡ください。

### ● 改造について

お客様での改造は、故障や安全上問題となる場合があります。その場合の責任は弊社として負いかねます。改造が必要な場合は事前に弊社販売窓口にご相談ください。

● 座裏のリクライニング可動部のスキマには指や手をはさまれないようにご注意ください。

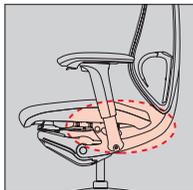

### ● Pタイルの床には

タイルの床では、ナイロンキャスターは滑りすぎて転倒する恐れがありますので、ウレタンキャスターをご使用ください。ナイロンキャスターは、じゅうたん・カーペット等の床に適しています。




ナイロンキャスター(標準)



ウレタンキャスター(特注)

### ● アジャストアーム使用上の注意

アジャストアームの位置調節を行なう場合には、可動部のスキマやパッド部裏面に指や手、衣服等をはさまれないようにご注意ください。また、肘が確実に固定されていることを確認してからご使用ください。

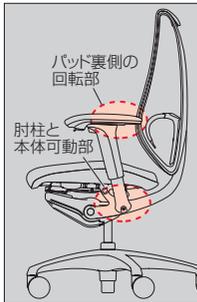

## 設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

### 屋内でのご使用をお願いいたします。

● 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

### 高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

● ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

### 直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

● 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

### 水平を保つように設置してください。

● 設置するときは、必ず本体を水平に保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。

## 適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を開け切らないようにしてください。

## 末永くお使いいただくためのお願い

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず早めの増締めをしてください。
- 湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。
- この取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めに点検と修理(有償)を弊社にご用命ください。

### ● 樹脂部のお手入れ

日常のお手入れは硬く絞ったやわらかい布などで、こまめに拭いてください。著しく汚れた場合は、うすめた中性洗剤で拭き取り洗剤が残らないように水拭きした後、乾いたやわらかい布で空拭きしてください。


### ● メッシュ材・クッション部のお手入れ

メッシュ部を手ではたいた後、電気掃除機でホコリを吸い取ってください。また、クッション部はクリーニングできませんので、著しく汚れた場合は新しいクッション部と交換することをお勧めします。

## ■各部の名称




## 作動範囲

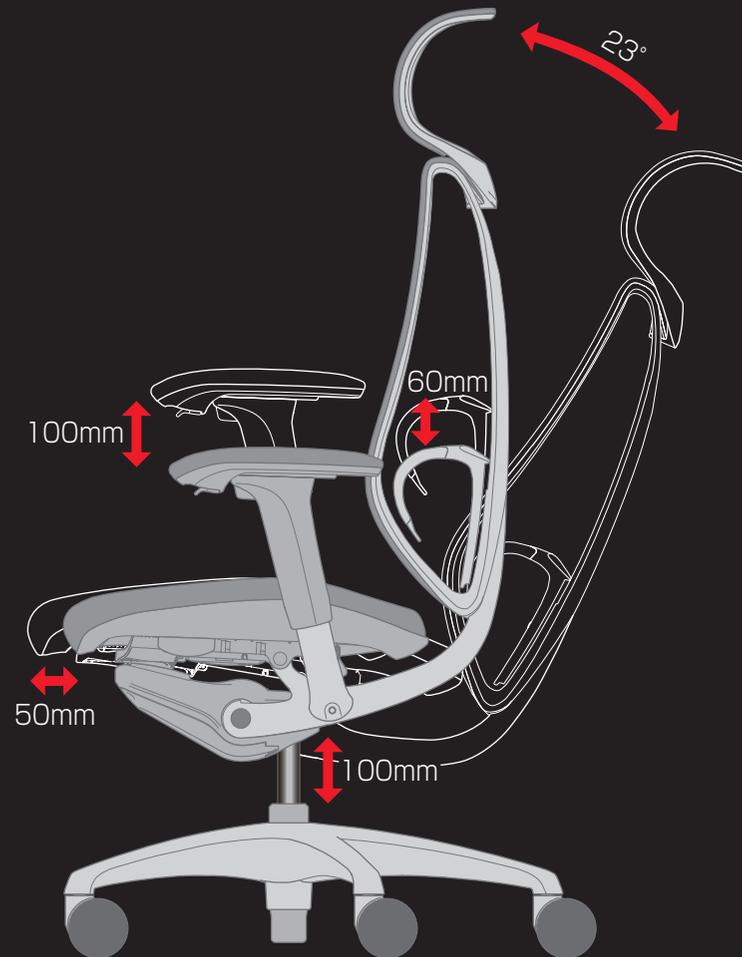

### 座の上下調節

右肘の先端にある座上下調節レバーで調節できます。体重を掛けた状態でレバーを上に向けば座は下がり、レバーを離せば任意の位置で固定されます。座を上げる時は、レバーを上に向け、腰を軽く浮かせた状態で行なってください。

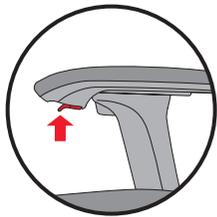


100mm




### 座の奥行き調節

座左下にある座奥行き調節レバーの操作で、座が前後に50mmの範囲でスライドします。背と座前縁との距離を適正に保ち、膝裏の圧迫を軽減するとともに、腰部を確実にサポートします。




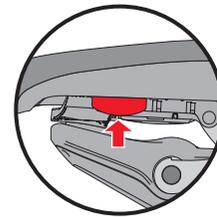


50mm

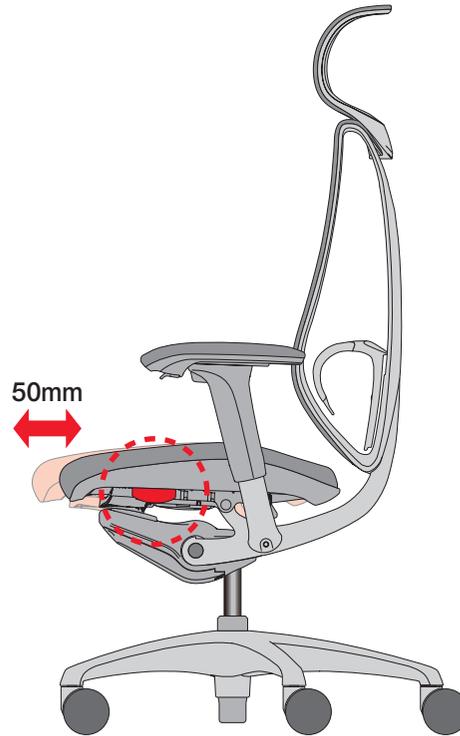

### リクライニング調節

左肘の先端にあるリクライニング固定/解除レバーをクリックすることで調整できます。背に寄りかかり、傾いた位置でレバーを一回クリックすると背は固定されます。もう一度クリックすると解除され、フリーな状態に戻ります。リクライニングをフリーに戻す場合は、背もたれに軽くよりかかってください。

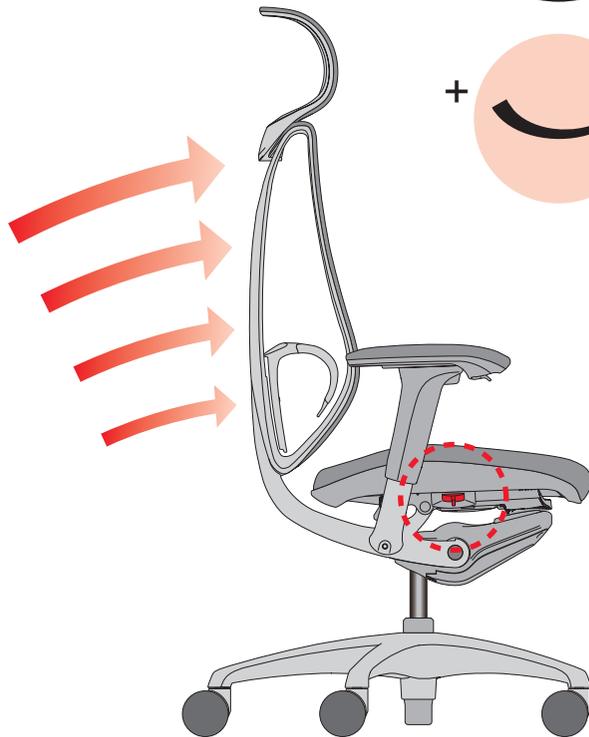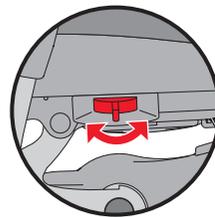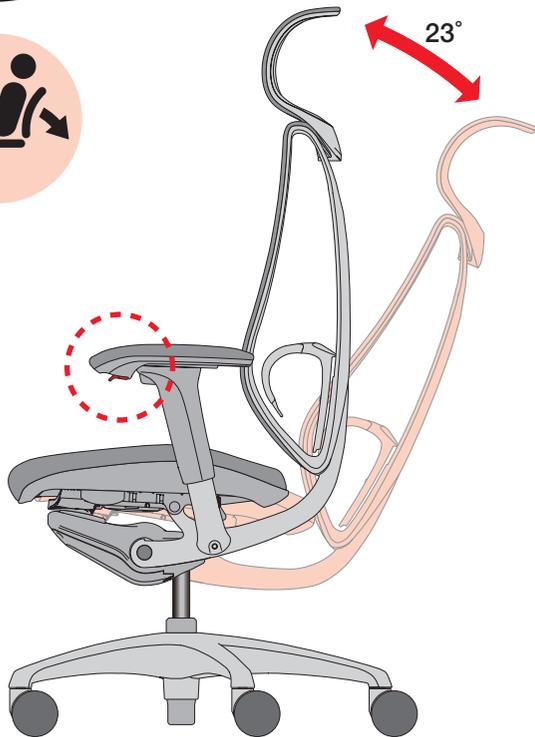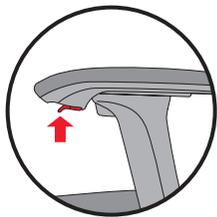

### リクライニングの強弱調節

座右下のリクライニング強弱調節レバーを前後にスライドさせると、リクライニングの強弱調節ができます。後側にスライドさせると、リクライニング時の背の反発力が強くなり、前側にスライドさせると弱くなります。好みに合わせて調節してください。

#### 注意

操作はリクライニングの固定が解除されている状態(フリーリクライニング)になっているかを確認し、背から体を離してレバーをスライドさせてください。(リクライニングが固定の状態では、レバーは動きません)







## アジャストアームの 上下・位置調節

肘パッド下にある上下調節ボタンを押すと、上下の固定が解除されます。肘の高さは上下に100mmの調節ができます。ボタンをはなせば固定されます。

肘パッドを持ち左右に回転させることで、角度の調節ができます(内側20°、外側10°)。また、前後方向に40mm、左右方向に25mm調節ができます。

**注意**

調節後は確実に固定されているかを確認してからご使用ください。

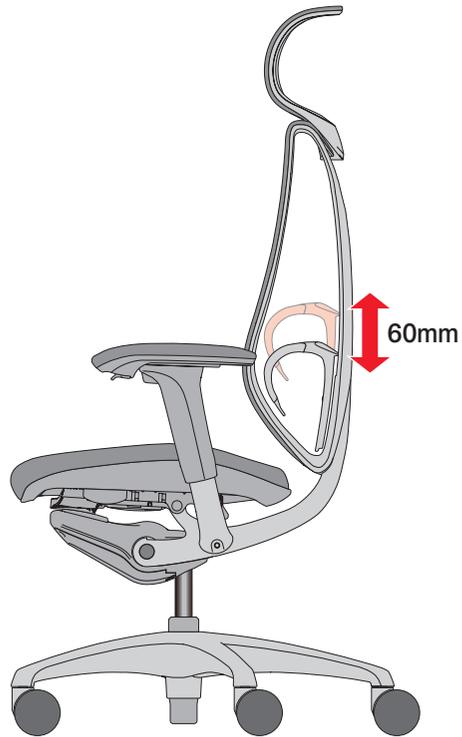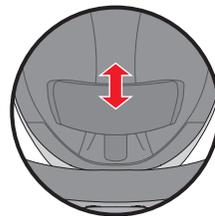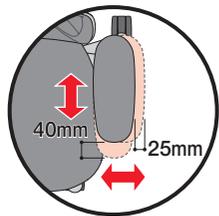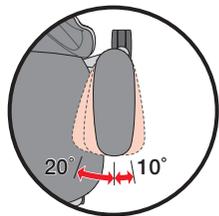


## ランバーサポート (オプション)の上下調節

背の裏側に装着されたランバーサポートを、直接上下に動かしてください。ランバーサポートは上下60mmの範囲で調節できます。




ヘッドレスト(オプション)の取付交換方法

- ① ヘッドレストの溝を、背の後側に差し込みます。
  - ② 固定ボルトにて固定します。
- ※確実に固定されているかを確認してから、ご使用ください。

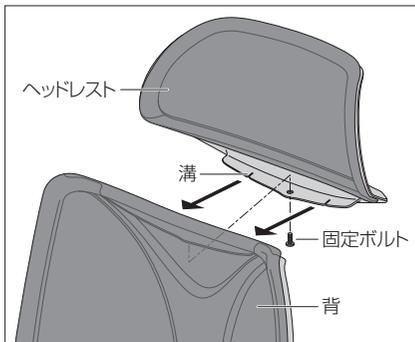


ハンガー(オプション)の取付交換方法

- ① ハンガーのツメを、背の後側に差し込みます。
  - ② 固定ボルトにて固定します。
- ※確実に固定されているかを確認してから、ご使用ください。

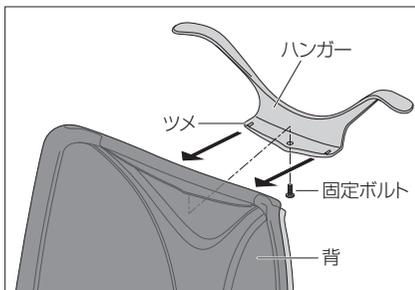

ヘッドレストとハンガーの取付交換方法

ヘッドレストとハンガーは、右図のように同時に取り付けられます。①ヘッドレスト②ハンガーの順番で取り付けてください。

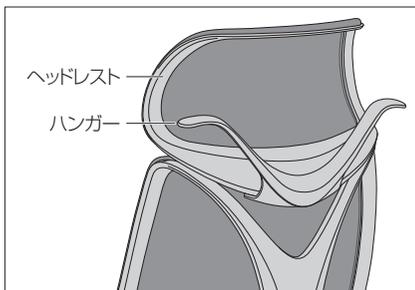

「故障かな?」と思う前にご確認ください。

不具合内容	確認事項	対処方法	参照ページ
座が上がらない	座に体重を掛けただまま操作していませんか?	腰を浮かせた状態で操作してください。	5
	座の位置が一番上の状態になっていませんか?	上限以下の高さでご使用ください。	5
座が下がらない	座の前方に腰掛けた状態で操作していませんか?	座の中央部分に体重を掛け、操作してください。	5
	座の位置が一番下の状態になっていませんか?	下限以上の高さでご使用ください。	5
座の前後調節が動かない	座に体重を掛けただまま操作していませんか?	腰を浮かせた状態で操作してください。	6
背が動かない	左肘先端のレバーが固定状態に設定されていませんか?	レバーをにぎり、放した状態で背当てに寄りかかってください。	7
	座裏のリクライニング強弱調節レバーが強(後方の位置)になっていませんか?	リクライニング強弱調節レバーを弱(前方の位置)にセットしてください。	8
キャスターの転がりが悪い	キャスターに異物(糸くずや毛糸など)がからみついていませんか?	異物を取り除くか、新しいキャスターと交換してください。	弊社営業担当または販売店または支店まで
キャスターが転がりすぎる	Pタイルなどハードな床でナイロンキャスターを使用していませんか?	ウレタンキャスターに交換することをお勧めします。	
異音がる		お買い求めの販売店または支店にご相談ください。	

## 主な材質

部 位		主な材質	
構造部材	背	本体	ガラス繊維強化ポリエステル系樹脂
		フレーム	アルミダイキャスト〉ADC〈
	座	アウターシェル	ガラス繊維強化ポリアミド〉PA-GF〈
		インナーシェル	再生ポリプロピレン〉PP〈
		フレーム	ガラス繊維強化再生ポリアミド〉PA-GF〈
	支基		アルミダイキャスト〉ADC〈
			スチール
	アジャストアーム		ポリウレタン〉TPU〈
			ガラス繊維強化ポリアミド〉PA-GF〈
			アルミダイキャスト〉ADC〈
	脚本体		アルミダイキャスト〉ADC〈
オプション	ランバーサポート		ポリアミド〉PA〈
			ポリウレタン〉TPU〈
	ヘッドレスト		ガラス繊維強化ポリエステル系樹脂
	ハンガー		ガラス繊維強化ポリアミド〉PA-GF〈
張り材	メッシュ		ポリエステル
	布		ポリエステル
クッション材	座		ポリウレタン〉PUR〈

※〉〇〇〈は部品への材質表示を示しています。リサイクルにお役立てください。

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

## 製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。

お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



## 保証の明細

### 1)保証項目

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の顧客対応ガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障
3年保証	構造体	強度・構造体に係る破損

※1 保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。

※2 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。  
(保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります)

※3 保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- 火災、天災による損傷の場合。
- 使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
- 通常より過酷な使われ方をされた場合。(通常とは一般オフィス等での使用状態を想定)

※4 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行なわれていることが前提となります。

### 2)修理用部品の保有期間について

- 製品の製造中止後5年間とさせていただきます。