

Snow Hut

【スノーハット2 ライン照明】

取扱説明書

このたびは、オカムラ製品＜スノーハット2 ライン照明＞をお買い上げいただきましてありがとうございます。
本書は＜スノーハット2 ライン照明＞を正しくご使用いただくためのガイドブックです。
ご使用前に本書をよくお読みになり、内容をご理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。
また、後日、参照できるように保管していただくようお願いいたします。

安全にお使いいただくために	1P
ご使用上の注意	2P
外形寸法	5P
主な材質と表面仕上げ	5P

1. 安全にお使いいただくために（必ずお守りください）

図記号についての説明

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が想定される内容を表しています。
 注意	この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物理的損害の発生が想定される内容を表しています。
 禁止	この表示は、製品の取扱いにおいて、してはいけないことを表しています。

 注意をうながしていることを表しています。

 してはいけないことを表しています。

警告

発火の可能性がありますので、以下のことがらにご注意ください。

- 異常が発生した場合は、すぐに電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い上げ販売店または弊社販売窓口までご連絡ください。異常、故障状態のまま使用すると火災や感電の原因となります。
※異常状態とは、煙が出ている、異臭、異音がする、本体内に水や異物が入った、などのことです。
- 定格電圧以外の電圧では、使用しないでください。
- 主電源を切らずに製品の取り付け、取り外しをしないでください。
- 水の中につけて洗わないでください。
- 部品のゆらみや損傷、脱落がある状態で使用しないでください。
- 本製品の近くに高温のストーブや発火体を置かないようにしてください。
- 本製品の隙間に金属類や燃えやすいものを挿し込まないでください。
- 乱暴な扱いや用途以外のご使用は避けてください。
- 電源コードを傷つけないでください。また電源コードが傷ついた状態で絶対に使用しないでください。
- 電源プラグやコンセント周りのゴミやホコリは定期的に取り除いてください。
- 電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 屋外や水のかかるところなどでは絶対に使用しないでください。また濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 長期間に渡り使用しない場合は、コンセントから電源プラグを抜いてください。



ケガをしたり、製品を破損する恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- 心臓ペースメーカーなどの体内埋め込み型医療用電子機器を装着している方は使用しないでください。誤動作を招く恐れがあります。
- 本製品はスノーハット専用です。他の製品に設置したり、他の目的で使用しないでください。



1. 安全にご使用いただくために

⚠ 注意



ケガをしたり、製品を破損する恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- 本製品を取り付けたスノーハット本体に強い衝撃を与えないでください。落下して故障や事故の原因になることがあります。
- 衝撃、振動を与えないでください。短寿命や破損の原因になることがあります。

⊘ 禁止



お客様での修理や改造をしないでください。故障や事故の原因となります。

- お客様での改造は、故障につながるばかりでなく、重大な事故を引き起こす恐れがあります。改造された製品について弊社は責任を負いかねます。
- お客様での修理は大変危険です。異常を感じた際はすぐにコンセントプラグをコンセントから抜いて使用を中止し、お買い上げ販売店または弊社販売窓口までご連絡ください。

2. ご使用上の注意

下記事項をお守りにならなかった場合は、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

設置の際のお願い

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。

ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因となりますので避けてください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。


適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分おこなうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。


3. ご使用方法

各部の名称

[ライン照明本体 電源コード8m]

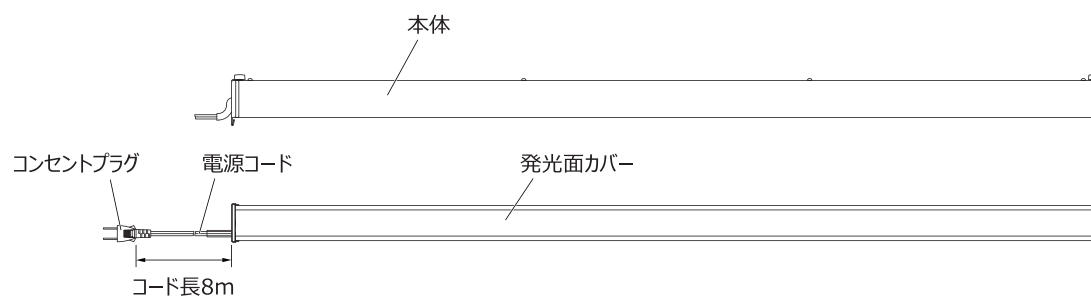


[ライン照明本体 電源コード11m]

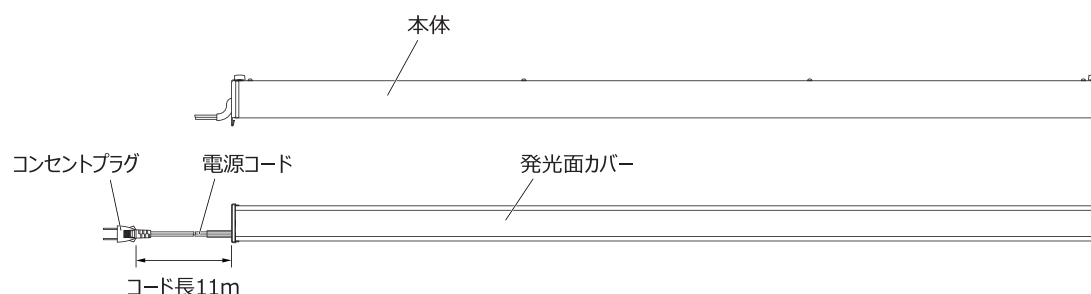

[二股電源コード]

2台のライン照明本体を1つのスイッチで点灯・消灯させるためのものです。

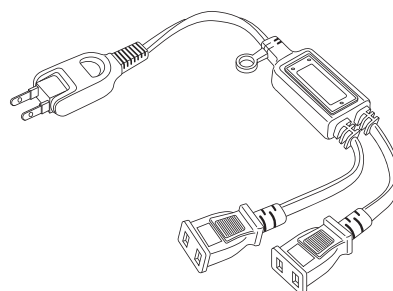

本製品には照明2種類（電源コード8m・11m）と二股電源コードが含まれます。
スイッチの詳細についてはインセット式スイッチ付属の取扱説明書をご参照ください。

故障かな？と思ったら

不具合が発生したときには以下についてご確認ください。
症状が改善されない場合はお買い上げ販売店または弊社販売窓口までご連絡ください。

不具合内容	ご確認ください	処理方法
スイッチを押しても点灯しない。	コンセントプラグはコンセントに確実に接続されていますか？	コンセントプラグをコンセントに確実に挿し込んでください。
	コンセントは通電していますか？	電源タップやブレーカーなど元電源の状態を確認してください。

4. 末永くお使いいただくために

日常のお手入れについて

[ライン照明本体(本体)【金属(鋼)】]

- 柔らかい布で乾拭きしてください。
- 著しく汚れた場合は、薄めた中性洗剤に浸し固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。また、洗剤が残らないように水拭きし、さらに乾拭きして乾燥させてください。
- 汚れが付着した場合、なるべく早い段階で除去してください。
- 状態によっては汚れが落ちない場合があります。

[ライン照明本体(発光面カバー)【アクリル樹脂】]

- 固く絞った柔らかい布で水拭きしてください。
- 著しく汚れた場合は、薄めた中性洗剤に浸し固く絞った柔らかい布で拭き取ってください。また、洗剤が残らないように水拭きし、さらに乾拭きして乾燥させてください。
- 汚れが付着した場合、なるべく早い段階で除去してください。
- 状態によっては汚れが落ちない場合があります。


アフターメンテナンスについて

- 保証期間終了後も、修理により、機能が維持できる場合は、有料にて修理を承っております。
- 弊社では、商品の持ち込みによる返品や修理を承っておりません。ご依頼は必ず、お買い上げ販売店または弊社販売窓口にご連絡ください。

製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。
お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。

※カタログ等に掲載の製品コードとは異なる場合があります。

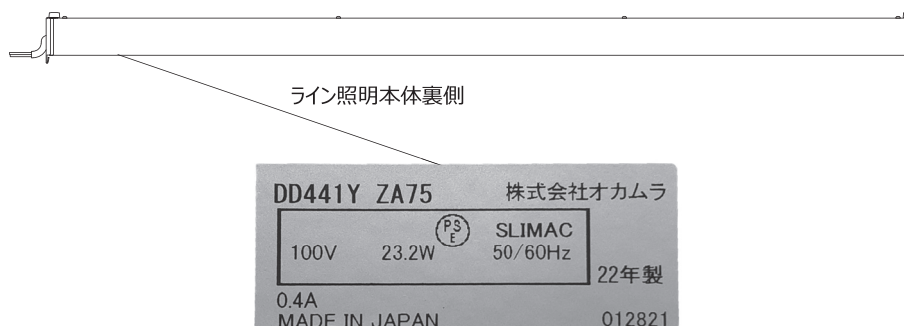


5. 仕様

電気仕様

タイプ	多人数用3600W
定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz共用
定格消費電力	46.4W
待機電力	0.32W
使用温度範囲	0～35℃
光束	4000lm
色温度	5000K
Ra	82

寸法

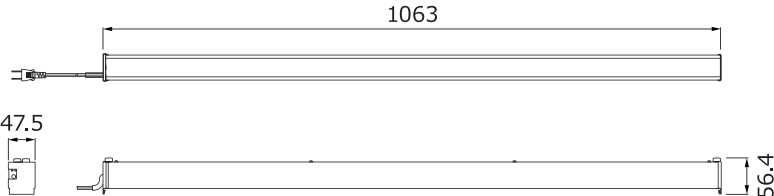アイテム名		多人数用3600W
外形図 ※2台付属します		
製品コード	照明セット	DD44RB
	ライン照明単体	DD441Y
寸法 (mm) ※ライン照明本体	幅	1063
	奥行き	47.5
	高さ	56.4

主な材質と表面仕上げ

部 位		主な材質	表面仕上げ
ライン照明本体	本体	金属 (鋼)	アミノアルキド樹脂塗装
	電源コード	塩化ビニル樹脂	—
	発光面カバー	アクリル樹脂	—
	コンセントプラグ	塩化ビニル樹脂	—
二股電源コード		塩化ビニル樹脂	—

保証の明細

保証には、購入履歴（購入年月日・購入者名・販売店名）を提示いただく必要があります。
領収書など購入履歴が分かるものを大切に保管し、修理はお買い上げの販売店にお申し付けください。

保証する項目について

この製品の保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に基づいております。特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合、3つの種別ごとに（お客様ご購入の日から）1年・2年・3年としております。

JOIFAガイドラインに基づいた保証

外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、背座の張り地およびレザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかる破損	3年※1

※1 一部の製品では、構造体の保証を8年としているものがあります。

電気的な故障に関する保証

電気器具	照明、USBコンセント、コンセントソケット、スイッチ、センサー	1年
------	---------------------------------	----

注） 上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して求めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所（消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等）での保証期間ではございません。家具の無償保証は一般的に、通常の補修（メンテナンス）がおこなわれていることが前提となります。

※保証期間中の製品不具合については、部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。（経過後の点検・修理は、製品を保有される方に実施責任があります。）

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・購入履歴（購入年月日・購入者名・販売店名）の提示がない場合。
- ・製品コードラベルの剥離、汚損などにより、型式、ロット等の識別ができないもの。
- ・弊社発行の説明書に従って組み立てていない製品の故障および破損。
- ・弊社発行の取扱説明書・商品添付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- ・使用方法において、お客様の過失が認められる場合。
- ・中古品・譲渡品・個人売買品、および購入日、購入先が不明な商品の故障または破損。
- ・消耗品（キャスター・肘パッド脚端およびフェルト・電池・電球・バッテリー等）
- ・異常な環境下（高温・多湿・著しい温度変化等）での使用、保管による故障または破損。
- ・天然材料（木・革・その他）における色目、木目・節・しわ・傷等の質感の違い。
- ・表面素材（張地・樹脂・塗装・その他）における色目・縫い・光沢等の質感の違い。
- ・弊社に責のない外部要因（天災地変・火災・異常電圧等）に起因する故障および破損。
- ・通常使用により生じる接触や摩耗による変色・褪色・異音・変形・傷・錆・カビの発生等。
- ・使用時の手垢・ホコリ等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- ・可動部の動作音（椅子のリクライニング等）。
- ・日本国以外で使用する場合（公海上を含む）。
- ・設置後の移動による故障および破損。
- ・お客様の運搬による故障および破損。

修理用部品の保有期間について

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。ただし、単一部材で構成される製品や、適正な価格、納期でお客様に供給できない部品は、除外させていただきます。

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体に、お問い合わせください。

okamura

株式会社オカムラ

横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル

<https://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は

オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル  0120-448-105

受付時間 24時間 受付（無休）

お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただけると、ご案内がスムーズです。

製品に関するご質問は

お客様相談室

フリーダイヤル  0120-81-9060

受付時間 9:00-17:00（土・日・祝日を除く）

R97002／2022-02