

Choral
オフスリーテイング【コーラル】
取扱説明書


リクライニング
強弱調節レバー

取扱説明書

okamura

寸法(mm) 座面高さ:420(420-520)		エクストラハイバック				ハイバック						ミドルバック					
		ハンガーなし		ハンガー付		ハンガーなし		ハンガー付		ハンガーなし		ハンガー付		ハンガーなし		ハンガー付	
		アジャストアーム	デザインアーム	アジャストアーム	デザインアーム	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし	アジャストアーム	デザインアーム	肘なし
メッシュタイプ	製品コード	CQ8A□□	CQ4A□□	CQ8B□□	CQ4B□□	CQ85□□	CQ45□□	CQ35□□	CQ86□□	CQ46□□	CQ36□□	CQ81□□	CQ41□□	CQ31□□	CQ82□□	CQ42□□	CQ32□□
	寸法 (mm)	幅 664(664-710)	664	幅 664(664-710)	664	幅 664(664-710)	664	664	幅 664(664-710)	664	664	幅 664(664-710)	664	664	幅 664(664-710)	664	664
	奥行 高さ	634(634-1025)		634(634-1025)		634(634-831)		634(634-968)		634(634-968)		634(634-814)		634(634-951)		634(634-951)	
クッションタイプ	製品コード	CQ8C□□	CQ4C□□	CQ8D□□	CQ4D□□	CQ87□□	CQ47□□	CQ37□□	CQ88□□	CQ48□□	CQ38□□	CQ83□□	CQ43□□	CQ33□□	CQ84□□	CQ44□□	CQ34□□
	寸法 (mm)	幅 664(664-710)	664	幅 664(664-710)	664	幅 664(664-710)	664	664	幅 664(664-710)	664	664	幅 664(664-710)	664	664	幅 664(664-710)	664	664
	奥行 高さ	634(634-1025)		634(634-1025)		634(634-834)		634(634-970)		634(634-970)		634(634-801)		634(634-934)		634(634-934)	

操作方法

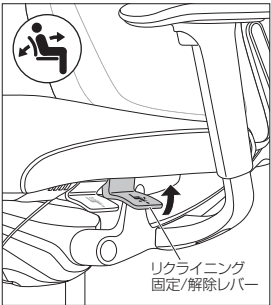

肘パッド

100mm

上下調節ボタン

肘本体

The diagram illustrates the correct and incorrect ways to wear a shoulder harness. On the left, an incorrect fit is shown where the shoulder pad is loose and the harness strap is at an angle of 10° to 20°. On the right, the correct fit is shown with a snug shoulder pad and a harness strap perpendicular to the chest. Labels include '肘パッド' (elbow pad) and dimensions like 10°, 20°, 25mm, and 50mm.

⚠ 注意


この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

⚠ 注意


- **乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。**
荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒などによる事故や、荷物の落下による危険性があります。またイスの上で立ち上がった時、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないてください。転倒してケガをする恐れがあります。
 - **分解・修理**
特に、座の昇降装置(ガススプリング)には高圧ガスが封入されており、異常を発見した場合、お客様で分解、修理などは大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。
 - **改造についての注意**
お客様による改造は、故障の原因となります。また、その場合の責任は弊社として負いかねます。改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。
 - **座裏のクライニング可動部のスキマには、手や指を挟まないようにご注意ください。**
 - **キャスターについて**
キャスターは消耗品です。ウレタンキャスターは、加水分解やカビの繁殖、紫外線などの影響により経時変化を起こし、亀裂・剝離などの劣化が発生します。経時変化の早さはご使用の環境によって大きくばらつきますが、劣化がございましたら早めのキャスター交換を推奨致します。
 - **アップグレードについて**
アップグレードパーツの肘・ランバーサポートのお客様での組立は故障や安

全上問題となることがありますので、組立が必要な場合は事前に弊社販売窓口までご相談ください。


- **P タイルの床には**
タイルの床では、ナイロンキャスターは滑りすぎて転倒する恐れがありますので、ウレタンキャスターをご使用ください。ナイロンキャスターはじゅうたん・カーペットなどの床に適しています。
- **アジャストアーム使用上の注意**
アジャストアームの位置調節を行なう場合には、可動部のスキマに指や手、衣服などはさまれないようにご注意ください。
また肘が確実に固定されていることを確認してからご使用ください。

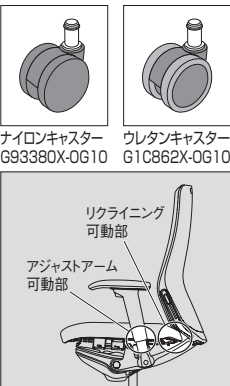


- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を開け切らないようにしてください。

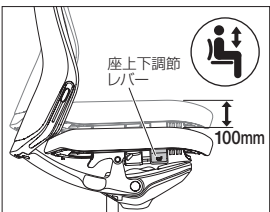


座左下のレバー操作で座が前後に50mmの範囲(10mmピッチ、6段階)でスライドします。背と座前縁との距離を適正に保ち、膝裏の圧迫を軽減するとともに、腰部を確実にサポートします。

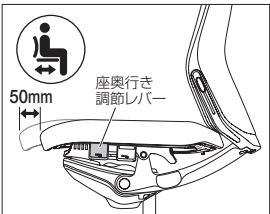


背の両側にあるツマミを、上下に動かしてください。ランバーサポートは上下70mmの範囲で調節できます。

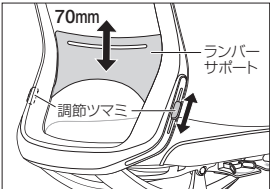

ハンガーはボタンを押して、120mm
のストロークで高さ調節ができます。
使わない時は邪魔にならない位置に
収納できるので、見た目にもスマート
です。

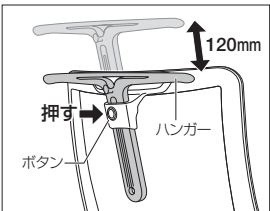

ヘッドレスト本体を上方向に引っ張ると100mmのストロークで高さ調節ができます。角度は本体を前後に動かすと、35°の範囲でお好みの位置に合わせることが可能です。

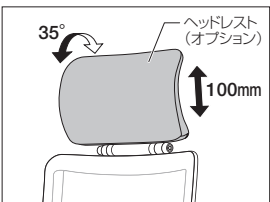

末永くお使いいただくためのお願い		
●屋内でのご使用をお願いします。	●布部・メッシュ部	●油性のシミがついた場合は、速やかに、ベンジン等の専用のシミ抜き剤をつけて叩いて落としてください。最後に、固く絞った柔らかい布で水拭きをして、さらから拭きして乾燥させてください。素材によっては、汚れが落ちない場合があります。
●屋外や水のかかるところ等では使用しないでください。	●布地を傷めないように柔らかいブラシでのブラッシングや表面を軽く叩いたりしながら、掃除機で埃を取り除くようにしてください。	●汚れはなるべく早い段階で除去してください。
●直射日光およびストーブの熱は、商品の变色・変形のもととなりますので避けてください。	●長期間のご使用で付着した手垢(皮脂)などの汚れには、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して固く絞って拭いてください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらから拭きして乾燥させてください。	●輪じみが残るのを避けるために、汚れ部分のみではなく全体を掃除してください。
●使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、増し締めしていただくのが長持ちさせる秘訣です。必ず早めの増し締めをしてください。	●アルカリ電解水を使用し汚れを除去する場合は、汚れに直接吹き掛け、布地を傷めないように柔らかいブラシで軽くブラッシングし水分と汚れを拭き取った後しばらく乾燥させてください。	●洗浄剤を使用することで、表面が变色、変質する場合がありますので、目立たないところで試してから行ってください。
●この説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。		●アルミ部
		●清潔で乾いた柔らかい布でから拭きしてください。
		●水分、指紋(皮脂)等が付着した場合は、速やかに拭き取ってください。水分、指紋(皮脂)等が付着した状態で放置しますと、アルミ部が酸化し、光沢、風合いが失われますので、ご注意ください。
		●樹脂部
		●固く絞った柔らかい布で水拭きをしてください。
		●汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して絞ってから、拭き取ってください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらから拭きして乾燥させてください。


「故障かな?」と思う前にご確認ください。			
不調内容	確認事項	処理方法	参照ページ
座が上がらない	座に体重をかけたまま操作していませんか?	腰を浮かせた状態で操作してください。	裏面
	座の位置が一番上の状態になっていませんか?	上限以下の高さでご使用ください。	〃
座が下がらない	座の前方に腰掛けた状態で操作していませんか?	座の中央部分に体重を掛け操作してください。	〃
	座の位置が一番下の状態になっていませんか?	下限以上の高さでご使用ください。	〃
背が動かない	座左下のレバーが固定状態に設定されていませんか?	レバーを上にあげて、背に寄り掛かってください。	〃
	座裏のリクライニング強弱調節レバーが強(後方向➡の状態)になっていませんか?	座裏のリクライニング強弱調節レバーを前方向⬅に動かすことにより、調節してください。	〃
キャスターの転がりが悪い	じゅうたん、カーペットの上でゴムキャスターを使用していませんか?	じゅうたん、カーペットでご使用の場合は、ナイロンキャスターに交換してください。	弊社営業担当または販売店まで
	キャスターに異物(糸くずや毛糸など)がからみついていますか?	異物を取り除くか、新しいキャスターと交換してください。	
キャスターが転がりすぎる	Pタイルなどハードな床でナイロンキャスターを使用していませんか?	Pタイルなどハードな床でご使用の場合は、ゴムキャスターに交換してください。	

椅子の外観の違いについては、下記内容をご確認ください。

①	表面素材(張材・樹脂塗装・その他)の外観は、同色(同仕様)でも、材質・製造ロット・製造条件等によって色目・光沢等の質感に若干の違いがあります。	➡	これらの違いは保証の対象外となります。
②	納品後、経年により変色や退色、又は光の影響により表面仕上げに変化が生じることがあります。	➡	これらの変化は保証の対象外となります。

部品の交換について
コーラルシリーズは、破損または経時により消耗した部品を、交換できる構造になっています。
部品の交換はお買い上げの販売店または、(株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご用命ください。なお、別途取付費用を申し受けます。

アップグレードについて
製品のアップグレードをご希望の場合は、お買い上げの販売店または、(株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご相談ください。なお、別途取付費用を申し受けます。

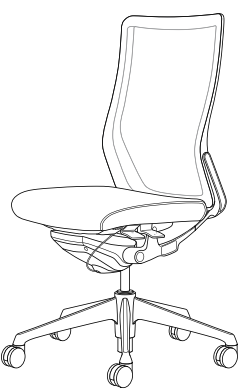

アップグレードオプションパーツ

アジャストアーム

デザインアーム

ヘッドレスト

ハンガー

キャスター

アップグレードオプションパーツの取付については、別途取付費用を申し受けます。
※ハンガー、ヘッドレスト、キャスターはお客様自身での取付も可能です。

製品の廃棄について
不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体へ、お問い合わせください。

製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



主な材質				
部 位			主な材質	表面加工 適用:CQ□□G□、CQ□□M□
構造部材	メッシュ タイプ	背本体	ガラス強化ナイロン	—
		ランバーサポート	ポリカーボネート樹脂	—
	クッション タイプ	背インナーシェル	ポリプロピレン樹脂	—
		ランバーサポート	ポリプロピレン樹脂	—
	背フレーム		金属(アルミニウム合金)	エポキシ-ポリエステル樹脂塗装
	座インナーシェル		再生ポリプロピレン樹脂	—
	座フレーム		再生ガラス強化ナイロン	—
	脚本体		金属(アルミニウム合金)	エポキシ-ポリエステル樹脂塗装
	デザインアーム		熱可塑性ポリウレタン樹脂 金属(アルミニウム合金)	— エポキシ-ポリエステル樹脂塗装
	アジャストアーム		熱可塑性ポリウレタン樹脂 ガラス強化ナイロン 金属(アルミニウム合金)	— — エポキシ-ポリエステル樹脂塗装
張り材	ヘッドレスト		ポリプロピレン樹脂 ガラス強化ナイロン	— —
	ハンガー		ナイロン	—
	メッシュ	ポリエステル		—
布		ポリエステル	—	
クッション材	背		ウレタンフォーム	—
	座		ウレタンフォーム	—
	ヘッドレスト		ウレタンフォーム	—

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

保証の明細
保証する項目について

この製品の保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に基づいております。特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合、3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・8年としております。

外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、背座の張り地及びレザー・クロスの摩耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障	2年
構造体	強度・構造体にかかわる破損	8年

注)上記の保証期間は、一般のオフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)で使用した場合を想定して定めたもので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではございません。

家具の無償保証は一般的に、通常の補修(メンテナンス)が行なわれていることが前提となります。

※保証期間中の製品不具合については、部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

※保証期間経過後の修理は、有料にて承ります。

(経過後の点検・修理は、製品を保有される方に実施責任があります。)

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- 購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合。
- 弊社発行の取扱説明書・商品添付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損。
- 使用方法において、お客様の過失が認められる場合。
- 中古品・譲渡品・個人売買品、及び購入日、購入先が不明な商品の故障または破損。
- 消耗品(キャスター・肘パッド・脚端及びフェルト・電池・電球・バッテリー等)・異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損。
- 天然材料(木・革・その他)における色目、木目・節・傷等の質感の違い。
- 弊社に責のない外部要因(天災・地震・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損。
- 通常使用により生じる接触や摩耗による変色・褪色・異音・変形・キズ・錆・カビの発生等。
- 使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化。
- 納品後の移動・運搬による故障または破損。
- 可動部の動作音(椅子のリクライニング等)。
- 日本国以外で使用する場合。

修理用部品の保有期間について
製品の製造中止後5年間とさせていただきます。但し、単一部材で構成される製品や、適正な価格、納期でお客様に供給できない部品は、除外させていただきます。

JOIFA標準使用期間
日本オフィス家具協会(JOIFA)では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化による故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には、買い替えをお薦めさせていただく場合も有ります。詳しくは、日本オフィス家具協会(JOIFA)ホームページを、ご覧ください。 https://www.joifa.or.jp/

OKAMURA 株式会社オカムラ 横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル https://okamura.co.jp	修理に関するご用命は オカムラサポートアンドサービス フリーダイヤル ☎ 0120-448-105 受付時間 24H 受付（無休）	製品に関するご質問は お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060 受付時間 9:00-17:00（土・日・祝日を除く）
	お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただくと、ご案内がスムーズです。	