

JOIFA標準使用期間

一般社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に「JOIFA標準使用期間」を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。

通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただく場合も有ります。

JOIFA標準使用期間は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。詳しくは、JOIFAのホームページをご覧ください。

一般社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA) <http://www.joifa.or.jp/>

アフターサービスについて(有料)

保証期間、標準使用期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。早めの点検と修理をご用命ください。

アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは

(株)オカムラサポートアンドサービス **フリーダイヤル ☎ 0120-448-105**

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。

よい品は結局おトクです

オカムラ

株式会社 岡村製作所 オフィス製品部

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は **フリーダイヤル ☎ 0120-81-9060**
お客様サービスセンターへ 受付時間 9:00~17:20(土・日・祝日を除く)

G98748
2014-12

okamura

mode

オフィスシーティング【モード】


取扱説明書

このたびはオカムラ製品〈モード〉をお買い上げいただきましてありがとうございます。本書は〈モード〉を正しくご使用いただくためのガイドブックです。ご使用前に本書をよくお読みになり、内容を理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。また常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

〈絵表示について〉

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、色々な絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

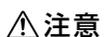

この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

△ 注意

● 乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。荷物をのせて台車がわりにしますと、転倒等による事故や荷物の落下による危険性があります。また、イスの上で立ち上がりたり、座面の前縁部や肘に腰掛けたりしないでください。転倒してケガをする恐れがあります。


● 分解・修理について

特に、座の昇降装置(ガススプリング)には高圧ガスが封入されており、異常を発見された場合、お客様での分解、修理などは大変危険ですので、必ず弊社販売窓口にご連絡ください。

● 改造について

お客様での改造は、故障や安全上問題となる場合があります。その場合の責任は弊社として負いかねます。改造が必要な場合は事前に弊社販売窓口にご相談ください。

● 座裏のリクライニング可動部のスキマには指や手はさまれないようにご注意ください。

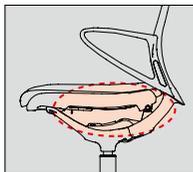

● キャスターについて

● キャスターは消耗品です。キャスターの交換は、有料で行なっておりますので、弊社販売窓口までお問い合わせください。

● ウレタンキャスターは、加水分解やカビの繁殖、紫外線などの影響により経時変化を起こし、亀裂・剥離などの劣化が発生します。経時変化の早さはご使用の環境によって大きくばらつきますので、劣化がございましたら早めのキャスター交換を推奨致します。

● Pタイルの床には

Pタイルの床では、ナイロンキャスターは滑りすぎて転倒する恐れがありますので、ウレタンキャスターをご使用ください。ナイロンキャスターは、じゅうたん・カーペット等の床に適しています。



ナイロンキャスター(標準)
[G95272X]



ウレタンキャスター(特注)
[G90922X]

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

■ 屋内でのご使用をお願いいたします。

● 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

■ 高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因となりますので避けてください。

■ ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因となりますので避けてください。

■ 直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因となりますので避けてください。

● 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

■ 水平を保つように設置してください。

● 設置するときは、必ず本体を水平に保つようしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因となります。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分に行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにしてください。

末永くお使いいただくためのお願い

- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず早めの増締めをしてください。
- 湯気が当たる場所での使用は避けてください。サビの原因となります。
- この取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めに点検と修理(有償)を弊社にご用命ください。
- 部品の交換について
部品の交換およびアフターサービスについては、お買い上げの販売店または、(株)オカムラサポート

アンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご用命ください。

● 樹脂部のお手入れ

日常のお手入れは硬く絞ったやわらかい布などで、こまめに拭いてください。著しく汚れた場合は、うすめた中性洗剤で拭き取り洗剤が残らないように水拭きした後、乾いたやわらかい布で空拭きしてください。

● メッシュ材・クッション部のお手入れ

メッシュ部を手ではたいた後、電気掃除機でホコリを吸い取ってください。また、クッション部はクリーニングできませんので、著しく汚れた場合は新しいクッション部と交換することをお勧めします。


各部の名称



※デザインアームはオプションです。

適用機種と作動範囲






全機種共通 脚外径：φ622		デザインアーム	アームなし	
ブラック フレーム	製品コード	CA25BR	CA15BR	
	寸法 (mm)	W	600	490
		D	570	570
H	920-1020	920-1020		
ホワイト フレーム	製品コード	CA25BW	CA15BW	
	寸法 (mm)	W	600	490
		D	570	570
H	920-1020	920-1020		

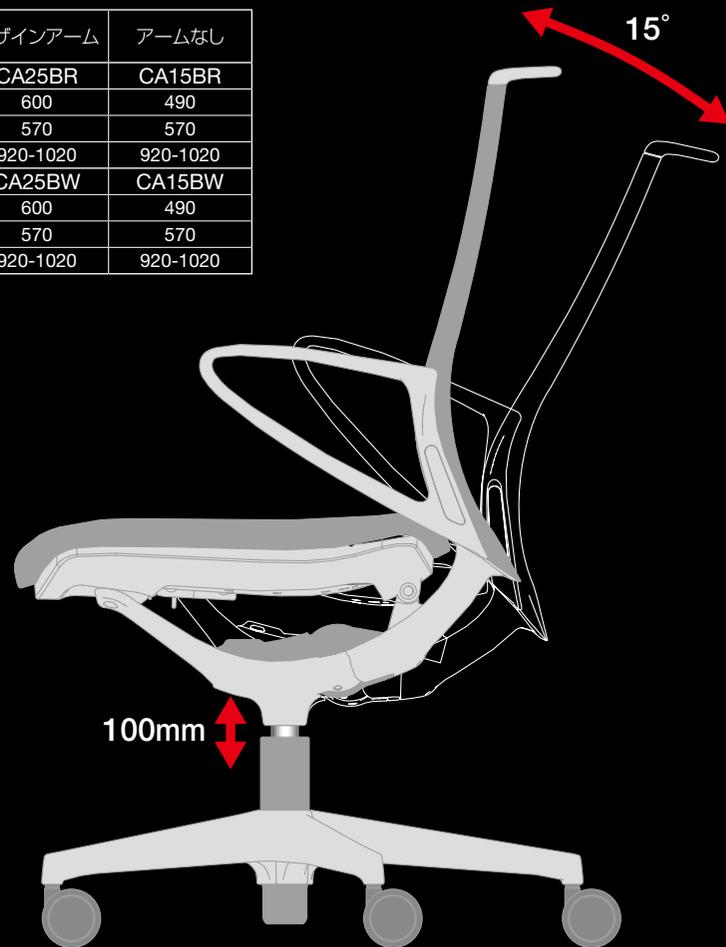

座の上下調節

座右下にある座上下昇降レバーで調節できます。体重を掛けた状態でレバーを上に向けば座は下がり、レバーを離せば任意の位置で固定されます。座を上げる時は、レバーを上に向けて腰を軽く浮かせた状態で行なってください。

(上下ストローク：100mm)

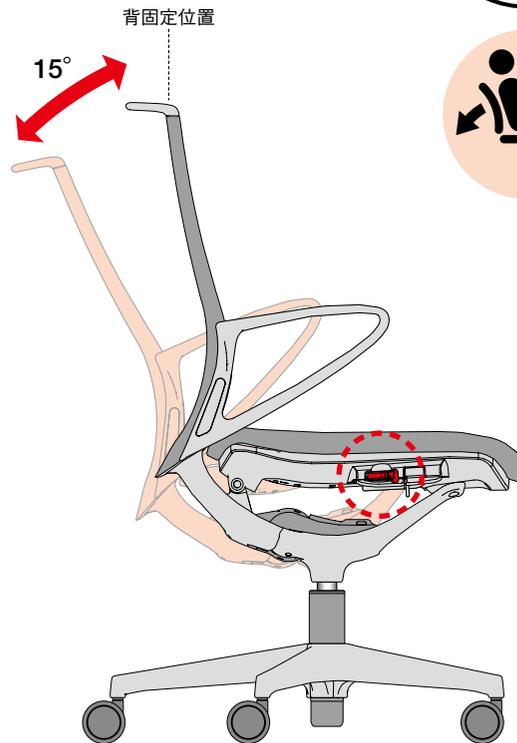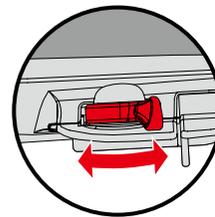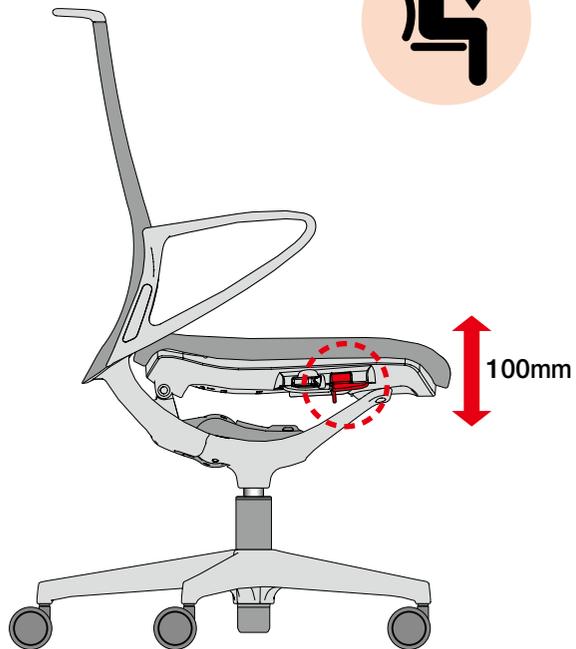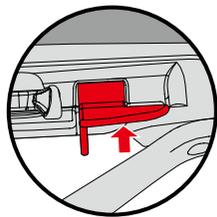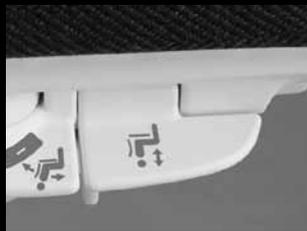

リクライニング固定/解除


座右下のスマートスライドオペレーションレバーにより、リクライニングの固定/解除が行なえ、リクライニングの反力強さを強/弱の2段階で調節できます。

(リクライニング角度：15°)

「LOCK」：リクライニング固定

「+」：反力強さ「強」

「-」：反力強さ「弱」

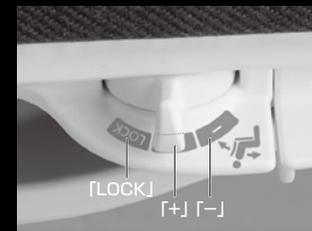


部品の交換について

モードシリーズは、破損または経時により消耗した部品を、交換できる構造になっています。
部品の交換はお買い上げの販売店または、
(株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご用命ください。

アップグレードについて

製品のアップグレードをご希望の場合は、お買い上げの販売店または、(株)オカムラサポートアンドサービス【フリーダイヤル 0120-448-105】までご相談ください。

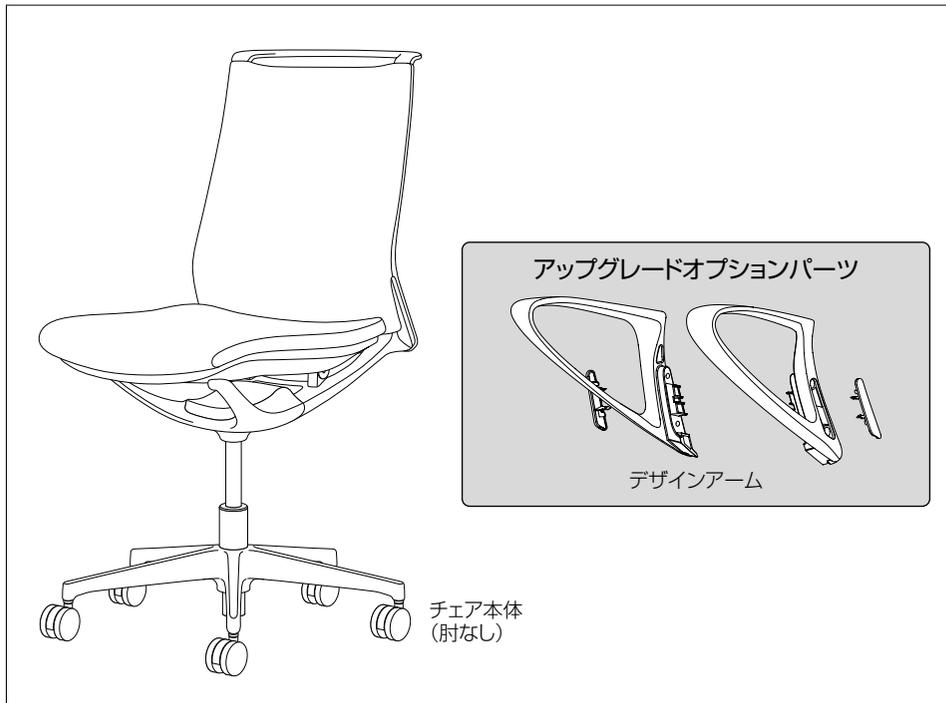

「故障かな？」と思う前にご確認ください。

不具合内容	確認事項	対処方法	参照ページ
座が上がらない	座に体重を掛けたまま操作していませんか?	腰を浮かせた状態で操作してください。	5
	座の位置が一番上の状態になっていませんか?	上限以下の高さでご使用ください。	5
座が下がらない	座の前方に腰掛けた状態で操作していませんか?	座の中央部分に体重を掛け、操作してください。	5
	座の位置が一番下の状態になっていませんか?	下限以上の高さでご使用ください。	5
背が動かない	座右下のスマートスライドオペレーションレバーがLOCKに設定されていませんか?	スマートスライドオペレーションレバーを強(+)か弱(-)にしてください。	6
	座右下のスマートスライドオペレーションレバーが強になっていませんか?	スマートスライドオペレーションレバーを弱(-)にしてください。	6
キャスターの転がりが悪い	キャスターに異物(糸くずや毛糸など)がからみついていませんか?	異物を取り除くか、新しいキャスターと交換してください。	販売店または 弊社営業担当まで
キャスターが転がりすぎる	Pタイルなど表面の硬い床でナイロンキャスターを使用していませんか?	ウレタンキャスターに交換することをお勧めします。	
異音がる		お買い求めの販売店または支店にご相談ください。	

製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。
お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



主な材質

部 位		主な材質	
構造部材	背	フレーム	ガラス繊維強化ポリアミド >PA-GF<
	座	インナーシェル	ポリプロピレン >PP<
		フレーム	ガラス繊維強化ポリアミド >PA-GF<
	支基	本体	金属(アルミニウム) >ADC<
		カバー	ポリプロピレン >PP<
	脚		金属(アルミニウム) >ADC<
肘		ガラス繊維強化ポリアミド >PA-GF<	
張り材	メッシュ		ポリエステル
	布	プレーン、ミックス	ポリエステル
		ヘリンボーン	アクリル系
クッション材	座		ポリウレタン

※>〇〇<は部品への材質表示を示しています。リサイクルにお役立てください。

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

保証の明細

1)保証項目

保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の顧客対応ガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障
3年保証	構造体	強度・構造体に係わる破損

※1 保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。

※2 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。
(保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります)

※3 保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- 火災、天災による損傷の場合。
- 使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
- 通常より過酷な使われ方をされた場合。(通常とは一般オフィス等での使用状態を想定)

※4 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行なわれていることが前提となります。

2)修理用部品の保有期間について

- 製品の製造中止後5年間とさせていただきます。