

取扱説明書

ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要なときにいつでも見られるところに保管してください。


プランターボックス [Pro Unit Freeway]

DP87CJ [1200W両面用]

DP87CH [1400W両面用]

DP87CG [1500W両面用]

DP87CF [1600W両面用]

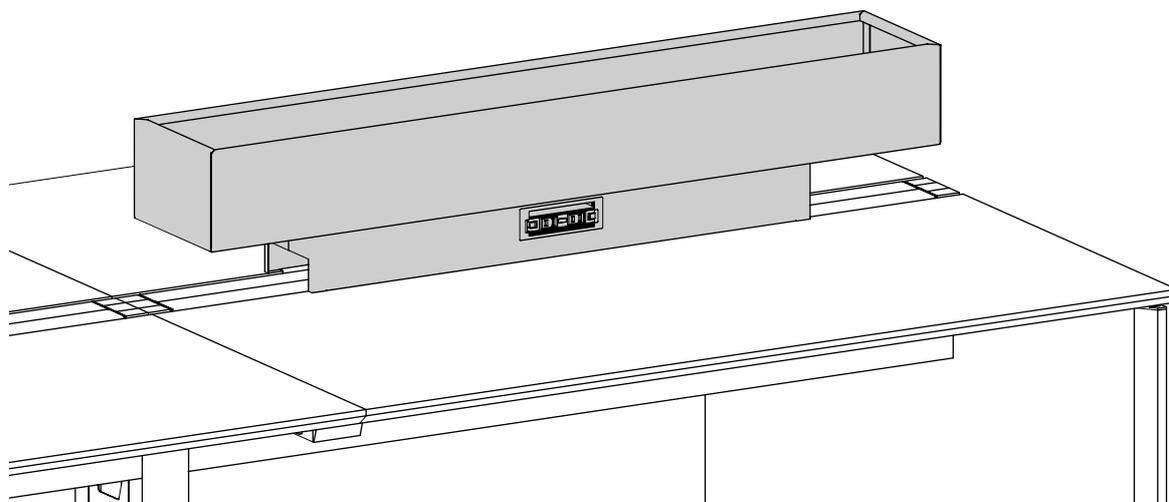

DP87CJ [1200W両面用]

- 1. 安全にお使いいただくために 1P
- 2. 末永くお使いいただくために 3P
- 3. 各部の名称 3P
- 4. ご使用方法 4P
- 5. お手入れ方法 5P
- 6. 仕様 6P

はじめに

このたびはオカムラ製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この説明書の内容を理解されたうえでご使用ください。
また、納品書や領収書など購入履歴が分かるものを大切に保管してください。

図記号についての説明

この説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。


| | |
|--|--|
|  警告 | この表示を無視して、誤った取扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が想定される内容を表しています。 |
|  注意  | この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。 |
|  禁止 | この表示は、製品の取扱いにおいて、してはいけないことを内容を表しています。 |

注意喚起ラベルについての説明

この製品には、警告ラベルが貼ってありますので、注意事項を守ってご使用ください。
ラベルは、絶対に破ったり、傷つけたり、字を消したり、剥がしたりしないでください。

ラベルの貼り付け場所

【プリンターボックス本体底面内側中央部】

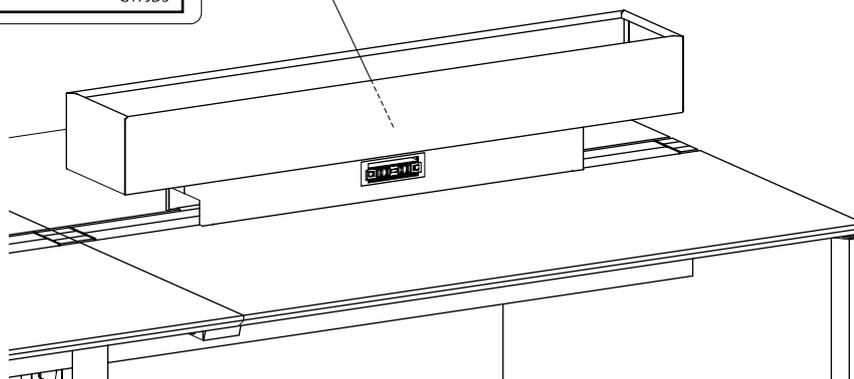

1. 安全にお使いいただくために

下記の安全上の注意をお守りいただけない場合、傷害を負う可能性があります。
下記事項をよくお読みいただき、性質を理解した上で、正しくご使用ください。

⚠️ 注意



製品の破損によるケガの恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- 乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。
- ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- 故障した状態で使用しないでください。



製品の転倒や破損によるケガの恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- プランターボックスには最大積載質量より重いものを載せたり収納したりしないでください。
- 物を載せる時は、静かに載せてください。また、角に重いものを載せないでください。
- 製品にもたれたり、ぶらさがったり、腰かけたりしないでください。



落下によるケガの恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- 製品を踏み台がわりにしないでください。
- 製品の上に座ったり、乗ったりしないでください。



指はさみによるケガの恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- スキマや可動部には手や指を入れないでください。




ケガの恐れがありますので、レイアウト変更などによる運搬の際は以下のことがらにご注意ください。

- デスクを動かす際はすべての配線を外してください。断線や危機や転倒などの恐れがあります。
- プランターボックスの上にものを載せたまま移動しないでください。



室内の化学物質濃度が高まりますので、適切な換気を行ってください。

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがありますので、しばらくの間は換気や通風を十分に行うようにしてください。環境基準はクリアしていますが個々人の体質により化学物質に過敏に反応する場合があります。
- 室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

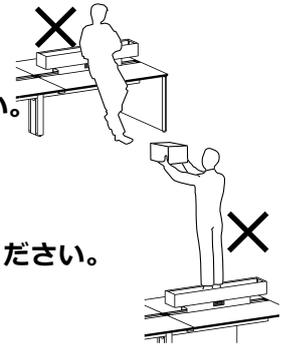

2. 未永くお使いいただくために

下記の取扱い上の注意をお守りいただけない場合、故障等による損害や不具合が発生する恐れがあります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

取扱い上の注意

変形などの原因となるので、設置の際は以下のことがらにご注意ください。

- 変形や日焼けによる変色の原因になるので、直射日光の当たる場所は避けてください。窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。
- 変形や変色の原因になるので、ストーブやかんなど、熱を発するものを近づけないでください。
- 変形や変色の原因になるので、天板の上には、加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないでください。
- 反り・カビ・錆の発生などの原因となるので、屋外では使用しないでください。屋内で使用してください。
- 反り・カビ・錆の発生などの原因となるので、水のかかるところ等では使用しないでください。
- 変形や変色、カビの原因になるので、室内が著しく高温多湿となる場合（温度28℃、相対湿度50%超が目安）には、窓を閉め切らないようにしてください。

本体の歪み、可動部の不良の原因となるので、以下のことがらにご注意ください。


- デスク本体を水平に保つようにしてください。
- デスク本体のアジャスターにより、床面と水平を保つように調整してください。

ご使用に関するお願い

植栽について

- この製品は、フェイクの植栽専用です。本物の植物や土、水を入れしないでください。

3. 各部の名称

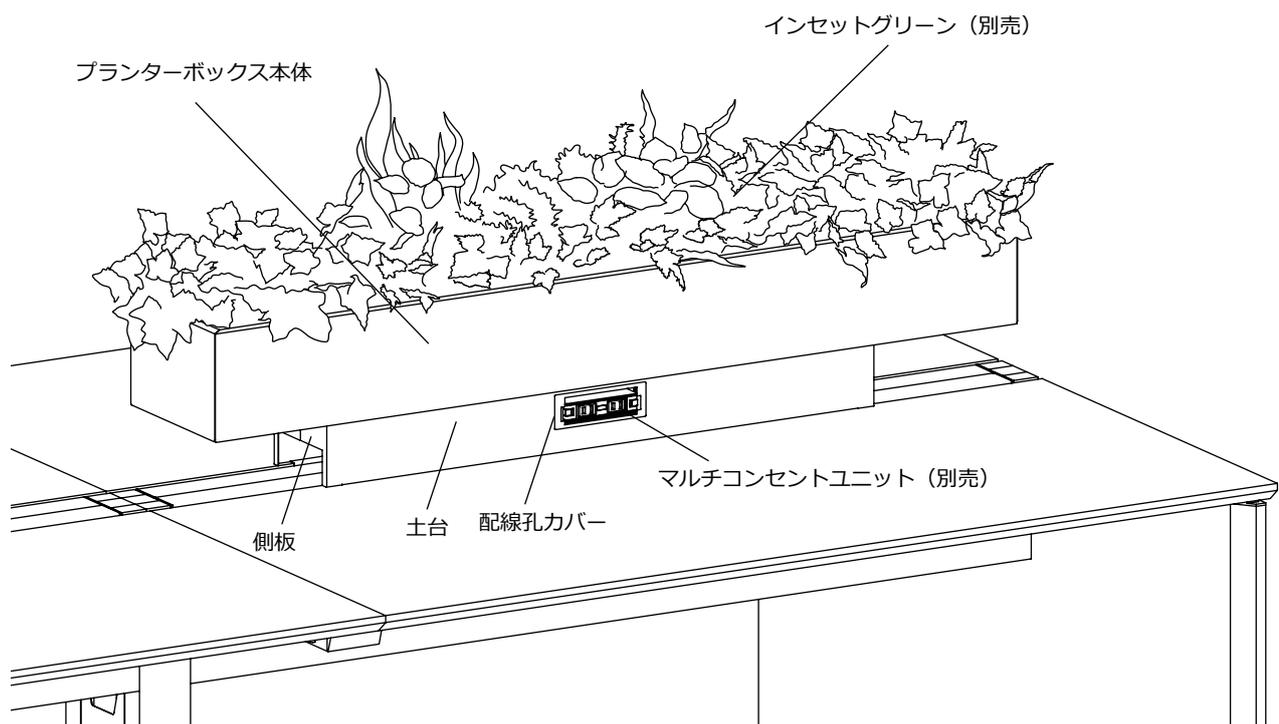


4. ご使用方法


配線の仕方

配線孔カバーを利用することで机上面のコードをすっきりまとめることができます。


①配線孔カバーのフタを開き、電源コードを挿入します。

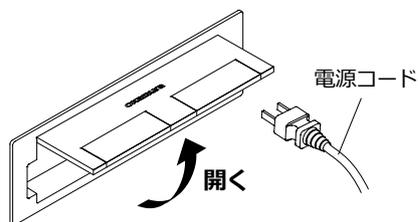

②フタの中央のフラップを折りたたみます。

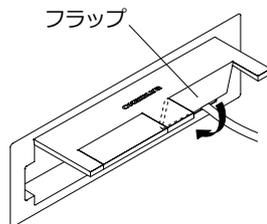


③フタを閉じます。

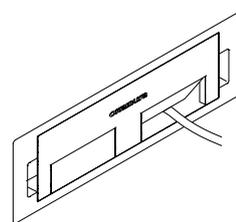

マルチコンセントユニット インセット式用（オプション）の使用

配線孔には、マルチコンセントユニット（オプション）を取り付けることができます。


マルチコンセントユニットについては、マルチコンセントユニットに同梱の取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。

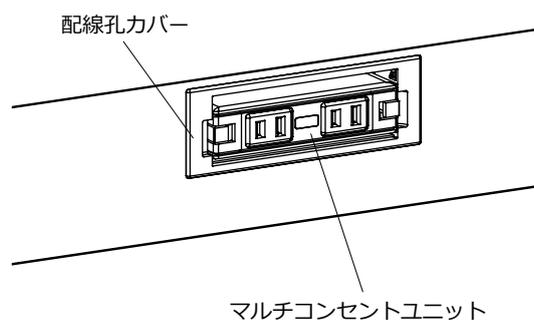

デスクの配線ダクトへのアクセス

デスク本体の配線カバーを開けて、配線ダクトにアクセスできます。

モニター等の機器の電源をとる際にお使いください。

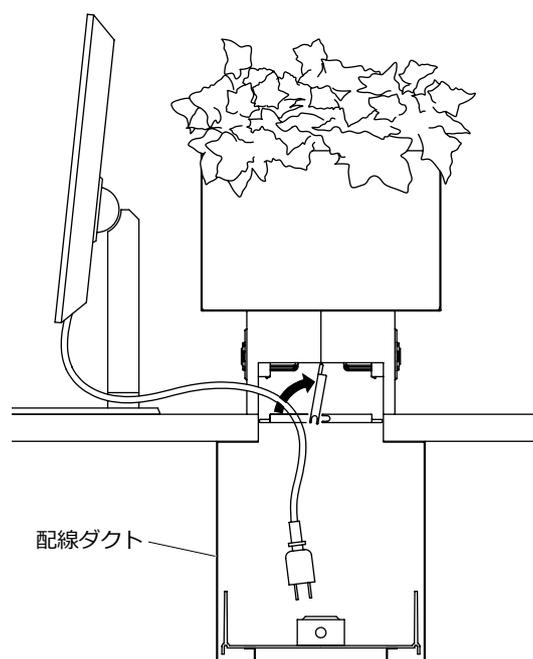

5. お手入れ方法

日常のお手入れ

スチール部

- きれいな乾いた柔らかい布で、から拭きをしてください。
- 水分が付着した場合は、すぐに拭き取ってください。
- 埃や指紋（皮脂）は、放置せずに拭き取ってください。

定期的なメンテナンスのお願い

- 使用中にボルトやねじのゆるみによるガタツキが生じた時は、増し締めしていただくのが長持ちさせる秘訣です。そのまま放置せず、早めの増し締めをしてください。


アフターメンテナンス

- 弊社では製品を長くお使いいただけるよう、定期的なメンテナンスやクリーニングを承っております。修理については(株)オカムラサポートアンドサービスまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 保証期間中の製品不具合については、無償にて対応させていただきます。保証する項目については裏表紙の保証の明細をご確認ください。
- 保証期間終了後も、修理により機能が維持できる場合は、有料にて修理を承っております。
- お問い合わせの際に必要な製品コードや製造ロット等は、この製品に貼ってある製品コードラベルに記載されています。ラベルは絶対に破ったり、傷つけたり、字を消したり、剥がしたりしないでください。

【製品コードラベルの貼り付け場所】







プリンターボックス本体
底面内側

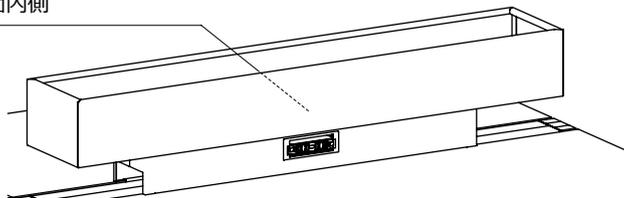

6. 仕様

寸法
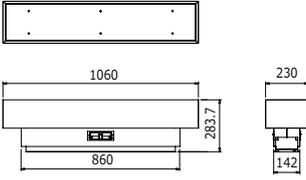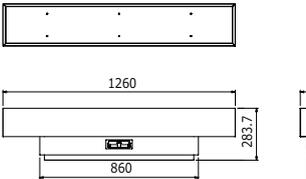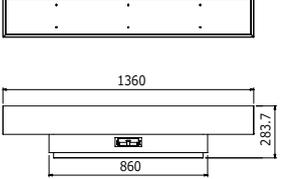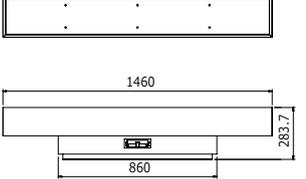
| 製品名 | 外形図 | 製品コード | 幅 (mm) | 奥行き (mm) | 高さ (mm) |
|------------------------|---|--------|--------|----------|---------|
| プリンターボックス 1200W 両面用 |  | DP87CJ | 1060 | 230 | 286 |
| プリンターボックス 1400W 両面用 |  | DP87CH | 1260 | 230 | 286 |
| プリンターボックス 1500W 両面用 |  | DP87CG | 1360 | 230 | 286 |
| プリンターボックス 1600W 両面用 |  | DP87CF | 1460 | 230 | 286 |

主な材質と表面加工

| 部位 | 主な材質 | 表面加工 |
|--------|--------|----------------------------|
| 本体 | 金属（鋼） | アミノアルキド樹脂塗装 または ポリエステル樹脂塗装 |
| 土台 | 金属（鋼） | アミノアルキド樹脂塗装 または ポリエステル樹脂塗装 |
| 配線孔カバー | ABS 樹脂 | — |

製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

スペック

| 製品名 | 部位 | 最大積載質量 |
|-----------|----|-------------|
| プリンターボックス | 本体 | 15Kg（等分布質量） |

※等分布質量とは・・・
天板等に均等に質量をのせることを意味します。部分的に偏った質量をのせるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。

保証の明細

家具の無償保証は、通常の補修（メンテナンス）が行われていることが前提となります。保証期間中の製品不具合については、部品の交換等の修理にて対応させていただきます。

保証する項目について

保証期間は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の「オフィス家具－製品安全基準のガイドライン」に基づいております。一般のオフィスにおいて、通常の執務状態（1日8時間程度）で使用した場合を想定して定められたものです。保証期間は、購入日から起算して項目ごとに下表の通りです。

| 項目 | 内容 | 保証期間 |
|----------|-----------------------------|------|
| 外観・表面仕上げ | 塗装及び樹脂部品の変色・褪色、レザー・クロスの摩耗 | 1年 |
| 機構部・可動部 | 引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障 | 2年 |
| 構造体 | 強度・構造体にかかわる破損 | 3年 |

※保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- ・購入履歴（購入年月日・購入者名・販売店名）の提示がない
- ・中古品・譲渡品・個人売買品
- ・製品コードラベルの剥離・汚損などにより、製品コードや製造ロット等の識別ができない
- ・弊社に責のない外部要因（天災地変・火災・異常電圧等）に起因する故障及び破損
- ・日本国以外で使用する場合（公海上を含む）
- ・24時間・年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をとする所（消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等）で使用している
- ・高温・多湿・著しい温度変化がある場所等異常な環境下で使用・保管している
- ・設置後の移動やお客様の運搬による故障及び破損
- ・弊社発行の説明書に従って組み立てられていない
- ・弊社発行の取扱説明書に従って使用されていない
- ・使用方法において、お客様の過失が認められる
- ・可動部の動作音（椅子のリクライニング等）
- ・消耗品（キャスター・脚端・フェルト・肘パッド・電球・電池・バッテリー等）
- ・使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化
- ・通常使用により生じる異音・変形・キズ・錆・カビや、接触や摩耗による変色・褪色等。
- ・天然材料（木・革・その他）における色目・木目・節・しわ・傷等の質感の違い
- ・表面素材（張地・樹脂・塗装・その他）における色目・縫い・光沢等の質感の違い

修理部品の保証期間について

修理部品は製品の製造中止後5年間保有しております。但し、単一部材で構成される製品や、適正な価格・納期でお客様に供給できない部品は、除外させていただきますのでご了承ください。

JOIFA 標準使用期間について

日本オフィス家具協会（JOIFA）では、消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なく、ご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。

この期間は、注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると摩耗や経年変化による故障が増大することが考えられます。

その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用していただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただく場合もあります。

詳しくは、日本オフィス家具協会（JOIFA）ホームページをご覧ください。

<https://www.joifa.or.jp>

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は、法令に従った適切な廃棄処理をお願いします。廃棄に関するご質問は、管轄する地方自治体にお問い合わせください。

OKamura

株式会社オカムラ

横浜市西区北幸 1-4-1 天理ビル

<https://okamura.co.jp>

修理に関するご用命は

オカムラサポートアンドサービス

フリーダイヤル ☎️® 0120-448-105

受付時間 24H 受付（無休）

製品に関するご質問は

お客様相談室

フリーダイヤル ☎️® 0120-81-9060

受付時間 9:00-17:00（土・日・祝日を除く）

お問い合わせの際、あらかじめ製品番号をご確認いただくと、ご案内がスムーズです。