

クリエイティブファニチュア

Alt Piazza アルトピアッツァ シリーズ

【カフェテーブル】

取扱説明書

このたびはオカムラ製品〈アルトピアッツァシリーズ〉を
ご購入いただきましてありがとうございます。
本書は〈アルトピアッツァシリーズ〉を正しくお使いいただくためのガイドブックです。

ご使用前に本書をよくお読みになり、
内容をご理解された上でご使用くださいますようお願いいたします。
また、常にお手元においてご使用されることをお勧めいたします。



カフェテーブル
900φ

カフェテーブル
600W×750D

よい品は結局おトクです

オカムラ

株式会社 岡村製作所 オフィス製品部

ホームページアドレス <http://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様サービスセンターへ

フリー
ダイヤル **0120-81-9060**
受付時間 9:00~17:20(土・日・祝日を除く)

GD2631
2016-01


okamura

安全にお使いいただくために(必ずお守りください)

△ 注意 この表示は、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を表しています。

■ 注意ラベルの説明

- この製品には使用者の生命、身体、財産への危害や損害を防ぐ目的として上記の注意ラベルが貼ってありますので、注意事項を守ってご使用ください。
- 注意ラベルは絶対に破ったり、傷つけたり、字を消したり剥がしたりしないでください。

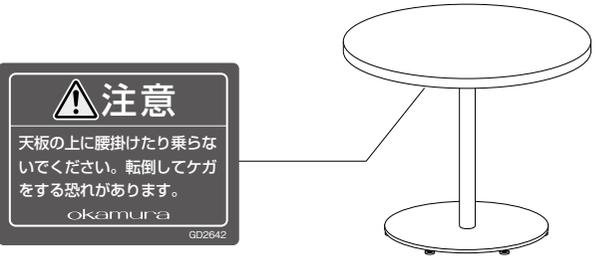

△ 注意

乱暴な取扱いや用途以外のご使用は避けてください。破損や転倒によりケガをする恐れがあります。

- 踏み台として使用しないでください。

ボルトやネジのゆるみによるガタツキが生じた時は締め直してください。

破損や転倒の恐れがありますので、以下のことがらにご注意ください。

- 天板にもたれたり、腰掛けたりしないでください。
- 部品が外れたまま使用しないでください。
- 天板の上にものを載せたまま移動しないでください。

ボルトやネジが緩んだまま使わないでください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

分解・修理はしないでください。

- お客様での分解・修理は大変危険ですので、必ず弊社販売窓口までご連絡ください。

製品やオプションの組み替えは、お買い求めいただいた弊社支店または、代理店にご相談ください。

改造はしないでください。故障や事故の原因となります。

- お客様による改造は、故障の原因となります。また、その場合の責任は弊社として負いかねます。
- 改造が必要な場合は、事前に弊社販売窓口までご連絡ください。

積荷部	最大積載質量
天板	30kg(等分布質量)

※等分布質量とは……
天板に均等に質量をのせることを意味します。部分的に偏った質量をのせるとバランスが崩れ、落下や転倒の恐れがあります。

適切な換気の励行に関するお願い

- 購入当初は、化学物質の発散が多いことがあります。しばらくの間は、換気や通風を十分行なうようにしてください。
- 室内が著しく高温多湿となる場合(温度28℃、相対湿度50%超が目安)には、窓を閉め切らないようにしてください。

設置の際のお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

屋内でのご使用をお願いいたします。

- 屋外や水のかかるところ等では、反り・カビの発生など故障を引き起こす原因となりますので、使用しないでください。

直射日光の当たる場所は、変形や日焼けによる変色の原因になりますので避けてください。

- 窓際などへ設置する場合は、常にカーテンやブラインドなどで直射日光を遮るようにしてください。

高温や湿気、乾燥の著しい場所は、変形や変色、カビの原因になりますので避けてください。


ストーブ・エアコンなどの熱や風が直接当たる場所は、変形や変色の原因になりますので避けてください。

水平を保つように設置してください。


- 設置するときは、必ず本体を水平を保つようにしてください。水平が保たれない状態で設置しますと、本体の歪み、可動部の不良の原因になります。
- アジャスターにより、床面と水平を保つように調整してください。

各部の名称


■ カフェテーブル (600φベース) (900φ・750φ・750角)

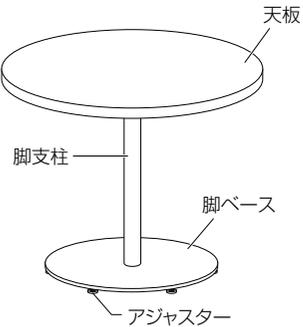

■ カフェテーブル (長方形ベース) (600W×750D)

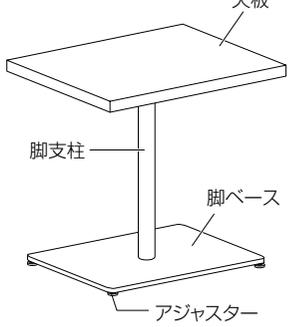


■ カフェテーブル (450φベース) (600φ・450φ)

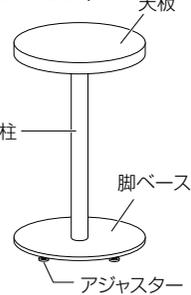

ご使用方法

■アジャスター調整

床の凹凸により、テーブルがたつきが生じる場合は、脚ベースのアジャスターで、テーブルを水平に調節してください。

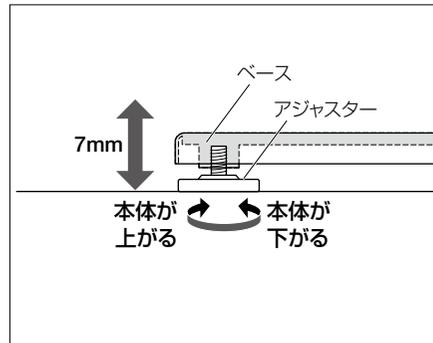

⚠️注意


調節の際は、必ず2人以上が組になり、安全を確認しながら作業を行なってください。

【アジャスター位置と個数(ベース1個当たり)】

[450φ 丸ベース]

[600φ 丸ベース]

[650×500 長方形ベース]

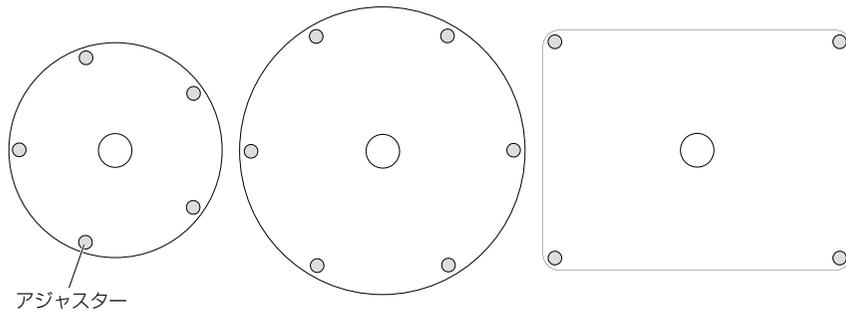

末永くお使いいただくためのお願い

下記事項をお守りにならなかった場合には、製品に不具合が生じる場合があります。また、その場合の責任は弊社としては負いかねます。

使用上のご注意とメンテナンスについて

- 刃物等の鋭利な物を天板上で直接ご使用にならないでください。傷・破損の原因となります。
- お茶・コーヒー・洗剤・薬品などをこぼした場合は、すぐに拭き取ってください。
- 定期的に緩んだボルトやネジの増締めをお願いします。
- 使用中にボルトやネジの緩みによるガタツキが生じた時は、必ず増締めをしてください。
- この取扱説明書をいつでも取り出せるよう大切に保管してください。
- こまめに、メンテナンスしながらお使いいただくのが製品を長持ちさせる秘訣です。保証期間終了後は早めに点検と修理(有償)を弊社にご用命ください。
- 水に濡れた時は、乾いた柔らかい布で拭き取ってください。



日常のお手入れについて

日常のお手入れ

- 日常のお手入れは、必ず乾いた柔らかい布で行なってください。

木部

- 清潔で乾いた柔らかい布で木目の方向に軽く拭いてください。
- 著しく汚れた場合は、固く絞った柔らかい布で水拭きをして、さらに乾いた布で拭いて水分が残らないようにしてください。

〈注意事項〉

- 次のものは塗装面を傷めますので、使わないでください。
◎シンナー、ベンジン、アルコール、ラッカー類、石油、酢、熱湯、みがき粉 等
- 頻繁に水拭きを行いますと、塗装面のひび割れの原因となります。日常のお手入れは柔らかい布又は弊社ワイピングクロスでのから拭きをお奨め致します。

樹脂部

- 固く絞った柔らかい布で水拭きをしてください。
- 汚れが目立つ場合は、薄めた中性洗剤溶液を柔らかい布に浸して絞ってから、拭き取ってください。洗剤が残らないように水拭きで取り除き、さらしてから拭きして乾燥させてください。

著しく汚れた場合のお手入れ

- 柔らかい布をうすめた中性洗剤溶液(1~3%)に濡らし、固く絞ってよく汚れを拭き取ってください。その後、洗剤が残らないように乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。

お手入れの際のご注意

- 市販のクリーナーなどをご使用の際は目立たない部分で変色などが無いことを確認してからご利用ください。

主な材質と表面仕上

部 位	主な材質	表面仕上	
天板	表面材、縁材	メラミン化粧板	—
	芯 材	パーティクルボード	—
	裏面材	フェノール	—
脚支柱	脚支柱、受座	スチール	焼付塗装
脚ベース	脚ベース本体	スチール	焼付塗装
アジャスター	本 体	再生ABS 〉再生ABS〈	—
	軸 部	スチール	—

※) ○○は部品への材質表示を示しています。リサイクルにお役立てください。

※製品の仕様については、改良のため予告なく変更を行なう場合もありますのでご了承ください。

製品コードラベル

本製品には製品コードなどを記載した製品コードラベルが貼ってあります。

お問い合わせや同一製品を再注文される際にご確認ください。



保証の明細

1)保証項目

保証期間は、一般社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに基づき、ご購入の日から下記の年限とさせていただきます。

1年保証	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変・褪色、レザー・クロスの摩耗
2年保証	機構部・可動部	引出し・スライド機構、扉の開閉、錠前、昇降機構等の故障
3年保証	構造体	強度・構造体に係る破損

※1 保証期間中の製品不具合については、製品又は部品の交換にて対応させていただきます。

※2 保証期間経過後の修理は有料にて承ります。
(保証期間終了後の点検・修理責任は製品を所有される方にあります)

※3 保証期間内でも、次の場合は有料となります。

- 火災、天災による損傷の場合。
- 使用上の誤りや改造などお客様の責任に帰すると認められた場合。
- 通常より過酷な使われ方をされた場合。(通常とは一般オフィス等での使用状態を想定)

※4 保証は、通常のお手入れやメンテナンスが行なわれていることが前提となります。

2)修理用部品の保有期間について

製品の製造中止後5年間とさせていただきます。

JOIFA標準使用期間

一般社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA)では、改正消費生活用製品安全法の主旨に合わせ、一定の使用条件で、安全上支障なくご使用できる期間として、自主的に『JOIFA標準使用期間』を設定しました。この期間は注意を喚起することが目的で、製品の無償保証期間ではありません。

通常、JOIFA標準使用期間を過ぎると、摩耗や経年劣化などによる故障が増大することが考えられます。その場合には、点検・整備や部品交換で継続使用いただくか、ご使用に耐えない場合には買い替えをお勧めさせていただきます。

JOIFA標準使用期間は、製品に貼付されているラベルをご確認ください。詳しくは、JOIFAのホームページをご覧ください。

一般社団法人 日本オフィス家具協会(JOIFA) <http://www.joifa.or.jp/>

アフターサービスについて(有料)

保証期間終了後も修理により、機能が維持できる場合は有料にて修理を承っています。

早めの点検と修理をご用命ください。

アフターサービス・メンテナンス契約などについてのお問合せは

(株)オカムラサポートアンドサービス **フリーダイヤル ☎0120-448-105**

製品の廃棄について

不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願いいたします。ご不明な点をご相談ください。