

Finora

オフィスシーティング [フィノラ]




okamura

OKAMURA × ITALDESIGN

A statement of style and identity.

時代と共に進化を遂げてきたシーティングの機能とデザイン。
オカムラはイタルデザインと共に多様化する現代の働く場に
フィットするタスクシーティングについて改めて考えました。
現代にマッチする斬新なデザインと機能性を求め、
自動車デザインで培われた「イタルデザインの美意識」と
約70年に及ぶシーティング開発で培われた
「オカムラの技術力」をFinora に集結させました。

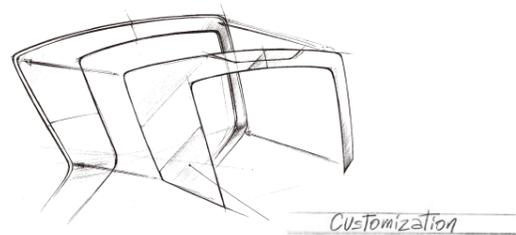

イタルデザインはイタリア・トリノに本社をおく世界屈指のデザインファームです。1981年に設立されたインダストリアルデザイン部門は、今もなお業界を牽引し続けています。機能的デザインを得意とし、手掛けたプロジェクトは自動車から家具・家電・時計など多岐に渡り、高い評価が寄せられています。

Finora

ダイナミックかつ軽快なデザインと
エルゴノミクスに基づく機能の融合を果たした、
次世代のタスクシーティング「Finora (フィノラ)」ここに誕生。



Elegant streamline

なめらかな流線を描くラインは身体にフィットし、
どこか品格を感じさせる。





The beauty of lightness

背からすっと伸びる美しいアーム、背から座下へと流れるフレームライン。
研ぎ澄まされ、まるで風を切るかのように薄く軽やかなデザイン。

Smart adjustment

4方向に自由に動く革新的なアジャストアームをはじめ、
多様な作業姿勢と体格にフィットする機能を搭載。
自然な姿勢で簡単に調節できるスマートアジャストメントを実現。





Stunning detail

車のリアを彷彿とさせるカスタムパネルはデザインのアクセントに。
高級感溢れるメッキ調や、艶やかな光沢を放つブラックとホワイトから、
インテリアや好みにあわせて自由にセレクト。





Rich customization

ワンランク上の品格を創出するカスタム素材。

フレーム下部のカスタムパネルに合わせて、好きなファブリックを自由にセレクトできます。

座面のファブリックは、スタンダード14色のほか、

デンマークのクヴァドラ社などの上質なファブリックもお選びいただけます。



Versatile design

シンプルなデザインだからこそ、あらゆる空間に自然と溶けこむ。









FUNCTION


Flexible Frame

背フレームは極限まで薄くすることで柔軟に変形し、体の動きに合わせて自然と追従します。



Ankle Tilt Reclining

くるぶしの動きを中心として、背と座がシンクロしてスライドするアングルチルトリクライニング。リクライニング時にも、太腿などを圧迫することなく、自然な姿勢をサポートします。

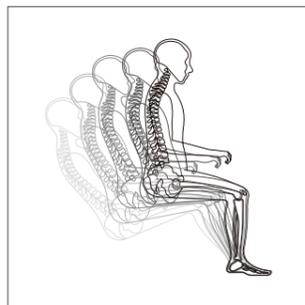

Seat Height

座面右下にあるレバーの操作により、座面の高さ調節が行なえます。(ストローク: 100mm)

Seat Depth

座面左下にあるレバーの操作により、座面を前後にスライドできます。(ストローク: 50mm)



Smart Adjustment

全ての操作レバーを座面のすぐ下に集約。座ったままの自然な姿勢であらゆる調節が可能です。



Quick Slide Operation

座面右下のレバーをスライドさせるだけで、リクライニング反力の強弱調節が可能。座ったまま簡単に調節が行なえます。



Lumbar Support

高さ調節可能なランバーサポート。背骨の自然なS字曲線を保ち、腰への負担を軽減します。



Headrest

後頭部をしっかりサポートするヘッドレスト。高さ(100mm)と角度(35°)の調節が可能のため、体格や姿勢に合わせて簡単に調節できます。




Hanger

高さ調節可能なハンガー。使用しないときは、一番下に下げることによって、すっきりと収納できます。


Adjustable Arm (4D)

肘パッド部は上下(1D)、角度(2D)、前後(3D)の動きに加え、左右方向(4D)の調節が可能です。体格に合わせてより細やかな調節ができます。

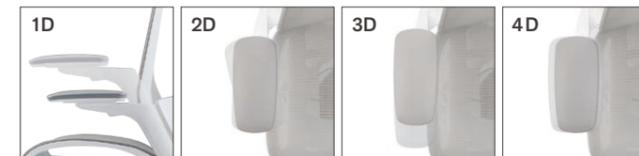

Multiple Density Cushion

固さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。座面の前方は太ももを圧迫しないように柔らかく、後方は臀部をしっかり支えるために硬めのクッションを採用。

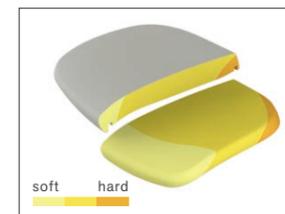

Front Support Cushion

座メッシュタイプは、座面の前端にクッションを入れることで、太ももがメッシュ枠に直接ぶつかることを防止します。



SPECIFICATIONS

| Body & Custom Panel Colors



| Seat types



| Back Height




| Armrest types




| Options




| Back: Mesh & Seat: Mesh

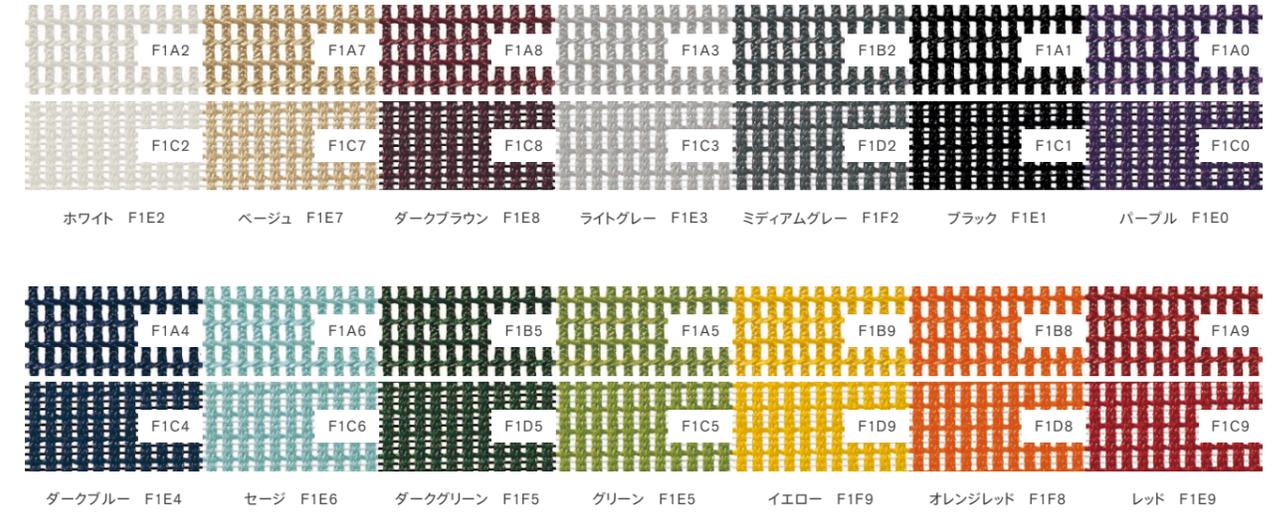

| Back: Mesh & Seat: Fabric

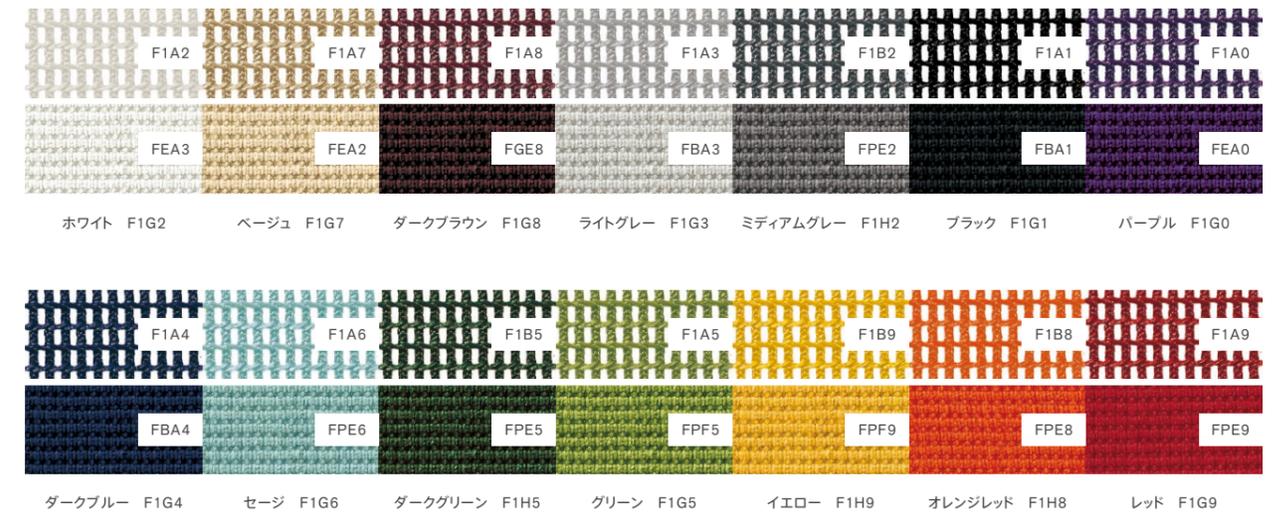

| Measurement

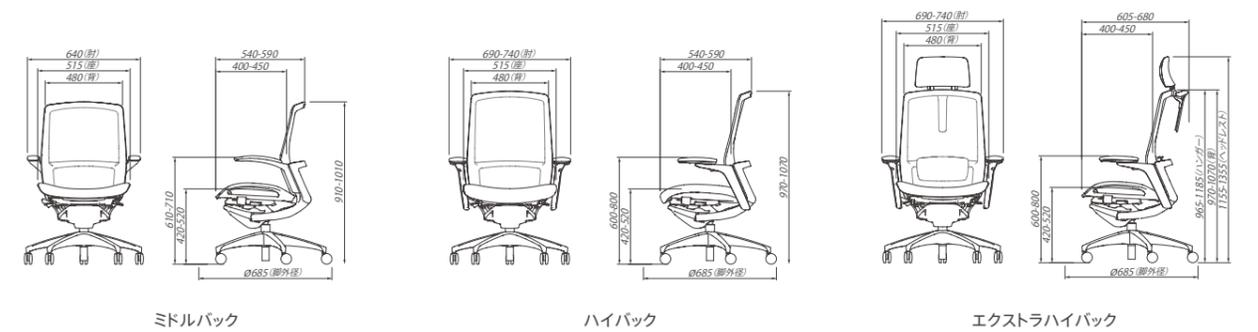

カタログの記載について

- 本冊子は「業務用製品カタログ」のため、税抜き価格表示となっております。
- 価格は、メーカー希望小売価格です。配送費、施工費は含まれておりません。
- 記載の寸法表示は、mm(ミリメートル)で表しています。
- 諸般の事情により、価格・仕様・寸法・カラーなどを予告なく変更する場合があります。
- 現品とカタログの掲載製品の色は、印刷のため多少相違がありますのでご了承ください。



■適合している製品は
製品コードを緑色で表示。
1234BC-FT□□

■非適合製品は
製品コードに*を付けて表示。
1234BC-FT□□*

■対象外製品は製品コードを
黒色で表示。
1234BC-FT□□



●本カタログには、オカムラグリーンウェブ製品が掲載されています。
自然環境保護・リサイクル推進の観点からオカムラが独自に環境保全に役立つ製品として推奨するもの。

▲オカムラ製品のご使用にあたり

- 厳しい品質検査を終えた製品をお届けしていますが、万一製品に不具合が生じた場合はご連絡ください。確実な対応をさせていただくとともに、今後の製品開発や再発防止に反映させていただきます。
- 什器のご使用にあたっては、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。
- お客様により安全にお使いいただくために、必要に応じて製品への警告ラベルを貼付しています。ご使用前に内容をご理解の上、正しくお使いください。
- カタログ・説明書・ラベル等に表記してある最大積載質量を超える物を載せないでください。
- 解体・施工に関する作業は、担当者までお申し付けください。
- 不要となった製品の廃棄は、法令によりお客様が適切に処理する責任があります。廃棄の際は法令に従った適切な廃棄処理をお願い致します。ご不明な点はご相談ください。

オフィス家具製品の安全性と保証期間

JOIFA308 一般社団法人 日本オフィス家具協会 会員番号
このラベルが貼付された製品は、オカムラ製であることを意味しております。

弊社は一般社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)の「オフィス家具—製品安全基準のガイドライン」に基づいた安全な製品を提供しております。この製品の保証期間は、特別な定めある場合以外、通常の状態で使用された場合の3つの種別ごとに(お客様ご購入の日から)1年・2年・8年としております。今後とも弊社はより一層製品の品質・安全に留意してまいります。弊社製品をこれからもご愛用ください。

	不具合箇所・現象の例	保証期間
外観・表面仕上	塗装及び樹脂部分の変・褪色、レザー・クロスの磨耗	1年
機構部・可動部	引出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体に係る破損	8年

※上記保証期間は、一般オフィスにおいて、通常の執務状態(1日8時間程度)でご使用いただいた場合を想定して定めたものです。24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷なご使用をされること(消防・警察・鉄道・各業種の監視室・警備室・新聞社・TV局・学生寮・病院等)での保証期間ではございません。ご理解の程をお願い致します。家具の無償保証は一般的に、通常の補修(メンテナンス)が行われていることが前提となります。例えば長期に亘るご使用では、可動部材の摩耗・劣化が進むことにより収納やロッカー類の扉のガタつきが発生したり、事務用椅子のキャスター(車輪)では故障して本来の機能が果たせなくなりますので、保証期間終了後は早めの点検修理を弊社にご用命ください。保証期間終了後の点検・修理責任は、製品を所有される方にあります。尚、このカタログに掲載されている製品の中で、オフィス家具に該当しない製品は、[JOIFA]の定めた保証期間と異なる場合があります。詳しくは担当者へご確認ください。また、保証期間内であっても、以下の場合は有料での対応となりますのでご了承ください。

- 購入履歴(購入年月日・購入者名・販売店名)を提示いただけない場合
- 弊社発行の取扱説明書・商品貼付ラベル等に従って使用されていない製品の故障または破損
- 中古品・譲渡品・個人売買品の故障または破損
- 消耗品(電池・電球・バッテリー・キャスター・脚端及びフェルト・肘パッド等)
- 異常な環境下(高温・多湿・著しい温度変化等)での使用、保管による故障または破損
- 天然材料(木・革・その他)における色目・木目・節・しわ・傷等の質感の違い
- 表面素材(張地・樹脂・塗装・その他)における色目・縫い・光沢等の質感の違い
- 弊社に真の無い外部要因(天災地変・火災・異常電圧等)に起因する故障及び破損
- 通常使用により生じた摩擦による変色・褪色・異音・変形・錆・カビの発生等
- 使用時の手垢・埃等の汚れによる仕上げ表面の変化
- 納品後の移動・運搬による故障または破損
- 可動部の動作音(椅子のリクライニング等)
- 日本国以外で使用する場合

JOIFA標準使用期間について

消費生活用製品安全法が改正され特定の製品には「設計標準使用期間」の表示が義務づけられました。オフィス家具は対象ではありませんがJOIFAでは経年劣化による事故を防止し安全にお使いいただくため「JOIFA標準使用期間」を設定致しました。該当製品には構造部分の経年劣化が予測される年数をラベルで表示し注意喚起致しますのでご理解いただけますようお願い申し上げます。また、ローテーションなど、製品により異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。品目別「JOIFA標準使用期間」は下表のとおりです。

机	10年	非回転椅子	8年	手動式移動棚	8年
机(可動部のあるもの)	8年	固定椅子(脚が木製)	5年	教室用家具—机	8年
テーブル	10年	折りたたみ椅子	5年	教室用家具—椅子	8年
テーブル(可動部のあるもの)	8年	収納家具(除・電装、木製)	10年	金庫	20年
折りたたみテーブル	8年	収納家具(引き出し付)	8年	ボード類(除・電子黒板)	10年
回転椅子	8年	棚(固定式)	10年	ボード類(自立式)	5年

※JOIFA標準使用期間は耐用年数、保証期間ではありません。尚、摩耗が想定される机、収納などのレール、錠や、学校用家具の机・椅子等の木質部材は消耗品として、JOIFA標準使用期間から除外されます。

OKAMURA

「良い品は結局おトクです」をモットーに、製品づくりをしています。

ホームページアドレス <https://www.okamura.co.jp/>

お問い合わせ・ご相談は
お客様相談室へ

フリーダイヤル **0120-81-9060**
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

株式会社オカムラ

お問い合わせ・ご相談は、下記へ

2021年6月発行

ワークプレイス製品部 YOCC90-161 P.OK '21-06